



uniview 宇视

# 液晶监视显示单元

## 快速入门

V1.02

# 1 安全规范

感谢您购买我们的产品，遇到任何问题请您及时和销售人员联系。

本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

- 请勿用衣服或其它套子阻隔或遮盖通气孔，请勿将设备放置于靠近辐射物或电热器旁，或放置在通气不良的密闭空间内。
- 在擦拭设备时请勿插上电源，不可用液体清洁剂或液化气体擦拭屏幕表面，仅可用清洁湿布小心擦拭干净。
- 请勿用手或硬物挤压屏幕表面，以免造成内部电路或液晶分子受到损坏。
- 工作环境温度为 0~40℃，温度不达标时可能会引起设备故障。相对湿度为 10%~90%，在湿度较大的地区，在机房内要安装抽湿机，以保证相对湿度达到要求。
- 综合布线时强电线槽与弱电线槽应严格分隔，不能交叉，走线距离越短为宜。线槽连接之间应平滑过渡，不应有毛刺和尖角。线槽应有良好的公共接地和良好的屏蔽。
- 避免设备长时间在同一画面下显示，否则可能导致内部液晶分子老化而影响显示效果。
- 请勿将蜡烛、水等火源和水源放置在设备附近。
- 设备内有高压，请用户不要自行打开设备外壳。
- 屏幕易碎，在运输及安装过程中，请注意小心轻放，请勿重压，请勿用硬物敲击、挤压和刻画屏幕。由用户原因造成的屏幕损坏本公司不予负责。
- 设备不能作为家用和办公显示器使用。
- 用户不可尝试维修设备，以免造成触电或其它危险，请将修理工作交付给维修工程师。
- 请不要让设备长期工作在待机状态。如果长时间不使用设备，请将电源拔掉。请勿频繁对设备进行开关机。
- 请勿将液体、锐利物、金属伸入/倒入热孔内或触碰信号接头，以免造成电路短路和设备损坏，该行为或可导致电击危险。

# 2 装箱清单

根据产品不同型号和不同版本，随箱附件可能有变动，请以实际为准。


序号	名称	数量	单位
1	液晶监视显示单元	1	台
2	3.5mm 红外延长线	1	根
3	遥控器	1	个
4	电源线	1	根
5	1.5V 电池	2	节
6	用户资料	1	套

### 3 产品简介

本产品是本公司面向行业和商业用户推出的液晶监视显示单元，产采用全金属机身设计，高强度、高散热、防干扰。产品具有超长寿命、稳定性强等特点，支持 7\*24 小时工作。产品采用专业面板，具备丰富的输入输出接口，适用于轨道交通、机场、视频监控等多种领域。

### 4 接口

图4-1 接口示意图

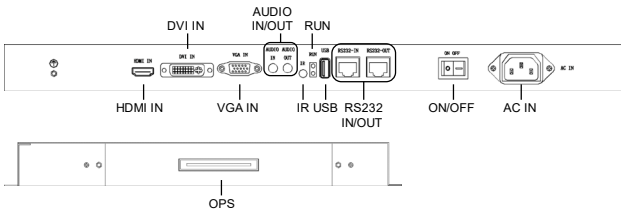

接口	描述
HDMI-IN	HDMI 信号输入接口，连接 HDMI 信号输出设备
DVI-IN	DVI 信号输入接口，连接 DVI 信号输出设备
VGA-IN	VGA 信号输入接口，连接 VGA 模拟信号输出设备
AUDIO-IN/OUT	音频信号输入/输出接口，连接音频信号输出/输入设备

接口	描述
IR	遥控红外信号延长接口，连接 3.5mm 红外延长线
RUN	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 绿灯，设备正在运行</li> <li>● 红灯，设备待机</li> </ul>
USB	USB2.0 接口，通过外部设备连接 USB，用于升级设备、播放音视频和图片
RS232-IN/OUT	RS232 标准的串口，RJ45 接口，环接显示单元或者连接 PC
ON/OFF	电源开关，在设备连接电源的状态下，启动/关闭设备
AC-IN	电源接口，连接电源 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 交流电 100V~240V</li> <li>● 频率 50Hz-60Hz</li> </ul>

## 5 遥控器

遥控器个别按键位置稍有差异，请以实物为准。

按键	描述	示意图
	屏幕开关 <b>注意：</b> 使用遥控器关闭屏幕后，设备仍处于待机通电状态，请注意防火防电	
信号源	选择输入信号源	
	播放/ID 设置（预留）	
	停止（预留）	
	静音，关闭声音	
色温	调节屏幕的色温	
音量+/-	调节音量	
方向键	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 选择上下左右方向</li> <li>● 左右键可调整参数数值</li> </ul>	
确认	确认选择	

按键	描述	示意图
菜单	打开主菜单	
退出	退出菜单	
静止	(预留)	
显示	显示信号源	
0-9 数字键	(预留)	
预案	(预留)	
选屏	(预留)	

## 6 线缆连接

若信号传输距离超过 5 米时，需要使用材质优良的 VGA、DVI、HDMI 等线缆，以获得稳定的画面，线缆质量较差时可能会出现图像噪点、不稳定等现象，信号源、线缆质量都会影响实际显示效果。

## 7 常见故障处理

现象	处理方法
无法开机(电源指示灯不亮)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查电源线是否损坏</li> <li>● 检查电源是否已接入市电</li> <li>● 检查电源开关是否打开</li> <li>● 检查电源开关是否损坏</li> <li>● 检查保险丝是否熔断</li> </ul>
开机显示无信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查当前选定的信号类型与提供的信号源类型是否匹配</li> <li>● 检查相应的信号是否连接对应的电缆</li> </ul>
图像异常	确认显示的信号源格式是否为本设备支持的分辨率
花屏	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查线缆是否松动，接头插针是否损坏</li> <li>● 检查线缆是否存在质量问题</li> <li>● 检查屏幕参数是否选择正确</li> </ul>

现象	处理方法
闪屏/信号不稳定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查信号线是否松动</li> <li>● 更换信号线</li> </ul>
屏幕无信号输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查信号类型是否正确</li> <li>● 检查输入输出是否插反</li> <li>● 检查视频信号接口是否损坏</li> </ul>
水波纹/噪点	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查信号源输入端和屏幕是否处于一个电源回路</li> <li>● 检查信号源输入端是否有水波纹投到大屏幕上</li> <li>● 检查输出接口是否连接正常</li> <li>● 检查输入信号线缆是否过长</li> <li>● 检查输入信号线缆接头是否变松或镀金脱落</li> </ul>

# 声明与安全须知

## 版权声明

©2023-2024 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）的书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人的许可，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

## 商标声明

 **uniview** 宇视科技  **uniview** 是浙江宇视科技有限公司的商标或注册商标。

 **HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## 出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球范围内适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面了解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

## 免责声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任、不进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本手册仅作为使用指导，所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任，但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失，包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等，本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。

## 隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。本手册描述的产品，可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。产品使用过程中，请遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规，保障您和他人的合法权益。

## 关于本手册

- 本手册供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误，以本公司最终解释为准。
- 因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失，由使用方自己承担责任。
- 本公司保留在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法律法规要求等原因，本手册内容会不定期进行更新，更新的内容将体现在新版本中。

## 网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。

### 保障设备网络安全的必须措施

- **修改出厂默认密码并使用强密码：**建议您在首次登录时修改出厂默认密码，并尽可能使用强密码（8 个字符以上，含大小写、数字和特殊字符），以免遭受攻击。
- **更新固件：**建议您将设备固件更新到最新版本，以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本公司官网或联系当地代理商获取。

### 以下建议可以增强设备的网络安全强度

- **定期修改密码：**建议定期修改密码并妥善保管，确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- **开启 HTTP/SSL 加密：**设置 SSL 证书加密 HTTP 传输，保证信息传输的安全性。
- **开启 IP 地址过滤：**仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- **仅保留必须使用的端口映射：**根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合，仅保留必须使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- **关闭自动登录或记住密码功能：**如果您的电脑存在多个用户使用的情况，建议关闭自动登录和记住密码功能，防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码：**建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码，保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下，获取到这些信息的人无法入侵系统。
- **限制普通账户权限：**如果您的系统是为多个用户服务的，请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- **关闭 UPnP：**启用 UPnP 协议后，路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用，但系统会自动转发相应端口的数据，从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP 和 TCP 端口映射，建议关闭此功能。
- **SNMP 功能：**如果您不需要使用 SNMP 功能，请关闭此功能。若需使用，建议配置使用更为安全的 SNMPV3 功能。



- **组播:** 组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递，若您不需要使用此功能，建议关闭网络中的组播功能。
- **检查日志:** 定期检查设备日志，以发现一些异常的访问或操作。
- **物理保护:** 为了您的设备安全，建议将设备放在有锁的房间内或放在有锁的机柜里，防止未经授权的物理操作。
- **隔离视频监控网络:** 建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离，以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】，获取相关安全公告和最新的安全建议。

### 使用安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范，以免造成危险事故、财产损失等危害。

### 存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠，防止坠落。
- 除非特别说明，请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好，设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备，以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求，务必在额定输入输出范围内使用设备，注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用，以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备，请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源，以免发生触电危险。
- 对于室外设备，请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

### 电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必按照要求使用电池，否则可能导致电池起火、爆炸的危险。如需更换电池，请务必使用与原装电池同类型号的电池。
- 请务必使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备，请确保接地合规。

# 限制性物质

部件名称	限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
印制电路板	×	○	○	○	○	○
连接件/紧固件/ 散热件	×	○	○	○	○	○
电源/适配器(如 果有)	×	○	○	○	○	○
线缆/线材	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下；

×：表示该限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单和欧盟 RoHS 指令环保要求；

(注：不同产品，限制物质或元素存在差异。)

## 中国回收信息《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

当您不再需要使用此产品时，请遵守国家或当地有关废弃电器电子产品回收处理相关规定，交给有废电器电子产品处理资格的企业回收处理。

# 用户保修登记卡

产品保修政策：请访问官网 [http://www.uniview.com/service\\_policy](http://www.uniview.com/service_policy) 查阅

售后服务热线：400-655-2828

客户服务网址：<http://www.uniview.com/service>

更多信息请访问网站：<http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

用户名称：\_\_\_\_\_

经销商：\_\_\_\_\_

详细地址：\_\_\_\_\_

服务电话：\_\_\_\_\_

经销单位：（盖章）

\*保修卡须经销售商盖章方有效\*

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS