

亮度可调暖光常亮灯 快速入门

产品安装防水须知


请严格按照以下步骤对设备线缆做好防水处理。因未做好防水而引起的设备故障，由您自行负责，感谢您的配合。



说明：

防水处理前，务必连接好所有需连接的线缆并剪除不使用线缆的末端铜丝。

1. 用绝缘胶带（需自行购买）对线缆的连接处进行缠绕。

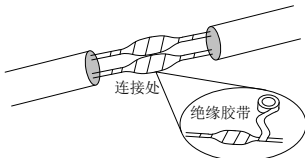


2. 用防水胶带（需自行购买）对线缆进行防水处理。

- (1) 将防水胶带向两端拉伸至紧绷。
- (2) 将拉伸后的胶带紧密缠绕在线缆连接处或线缆末端，缠绕过程中请保持防水胶带一直处于紧绷的状态。
- (3) 压紧线缆两侧的防水胶带，达到绝缘密封。



使用的尾线需单独缠绕

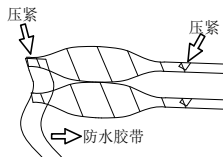

不使用的尾线整体缠绕

3. （可选）将做好防水处理的线缆收纳于防水的接线盒（需自行购买）中。



注意：

- 线缆接头不可外露且不可积水。
- 打开的设备须还原并紧固。

1 装箱清单




序号	项目	数量	单位
1	补光灯	1	台
2	螺钉组件	1	套
3	用户资料	1	套

备注：根据产品不同型号和不同版本，随箱附件可能有变动，请以实际为准。

2 产品简介

2.1 外观和尺寸

补光灯外观请以实物为准，设备尺寸如下：

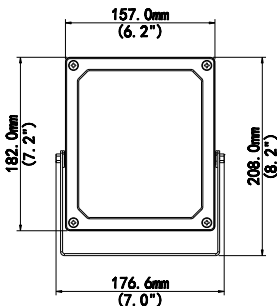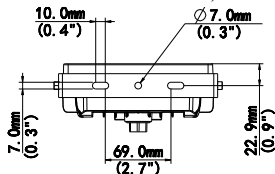

2.2 尾线说明

补光灯的尾线包含一组电源线和一组触发信号线，各尾线用途说明如下：

种类	电源线		
颜色	棕	蓝	黄绿
用途	火线 (L)	零线 (N)	地线 (PE)

种类	触发信号线		
颜色	黄黑	黄	黑
用途	RS485 信号线 A (+)	RS485 信号线 B (-)	地线 (GND)

3 设备安装

3.1 安装前确认

1 工具准备


手套、扳手、螺丝刀

2 环境检查


- 确保设备工作环境温度 -40°C ~ 60°C ，湿度为 10%~95%（无冷凝）。
- 请提前规划设备安装位置和尾线走线，确保接地系统良好可靠。
- 选用的电源与设备标注的电源一致，设备所在电网环境安全合规，如供电电压稳定、具有漏电保护措施等。设备与摄像单元需分别采用独立电路供电，以避免干扰。

3.2 安装上杆

- 1.使用随箱附带的螺钉组件（螺钉、弹垫、平垫、螺母）将设备支架固定至通用型抱杆支架。

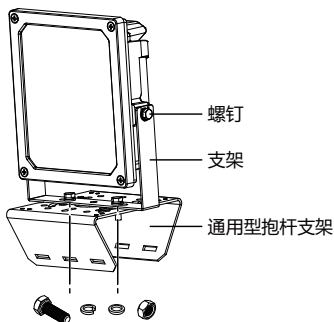


2. 将抱箍穿过通用型抱杆支架底部孔洞，环绕固定至横杆。使用螺丝刀转动抱箍上的固定螺钉，将抱箍收紧。

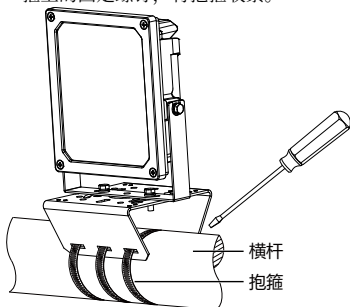

3. 拧松设备两侧的螺钉，调节设备倾斜角度，使设备面对需要补光的区域后拧紧螺钉。

3.3 连接线缆

1. 将设备线缆从波纹管（需自行购买）穿出，使用防水胶袋将波纹管一端固定至设备后面板的防水接头处，并进行密封处理，避免雨水进入波纹管。

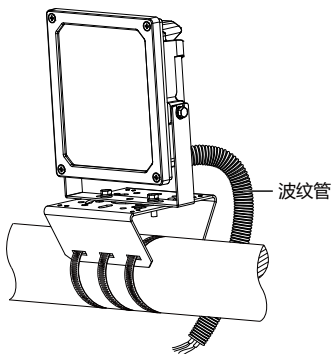


2. 将设备的电源线和安装环境提供的电源线进行可靠连接，使用绝缘胶带和防水胶带（需自行购买）对连接处进行缠绕，进行防电和防水处理，具体操作请参见“产品安装防水须知”。
3. 将设备的信号线连接至摄像单元护罩内的延长线端子，推荐将频闪信号线接入 P 口（红色），地线接入 G 口（黑色）。




说明：

不从相机供电，补光灯需连接安装环境中的电源。

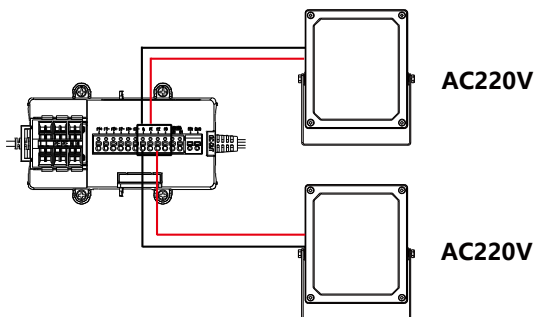

4. 将波纹管另一端固定至横杆底部的孔洞中，并在滴水弯底部开孔，用于排出渗入的雨水，避免波纹管内存水。

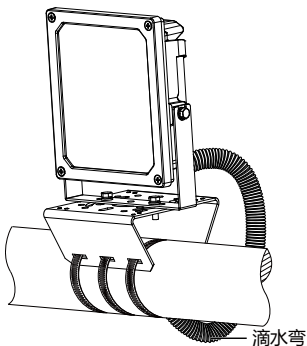

注意：

- 请正确区分电源线与触发信号线，确保电缆连接的正确性，否则可能导致补光灯损坏。
- 确保连接的电缆端子良好，并紧固到位。
- 电缆拉扯不要过度，保持有一定余量，防止因为振动、晃动导致端口接触不良或松脱。

4 设备启动

检查设备安装和线缆连接正确后，接通电源即可启动设备。

5 设备配置

设备正常启动后，您可以在摄像单元的 Web 界面配置设备，并调节补光亮度。

1 连接配置

1. 登录摄像单元的 Web 界面，进入[配置>智能>智能业务]界面。
2. 根据设备的安装位置选择“车道”，根据信号线的连接情况设置“频闪灯 ID”。
3. 单击<保存>保存设置。

UNV

实况 照片 配置 ① 维护

本地参数

③ 智能业务 违法类型 违法策略 图片处理 车辆参数 工程参数 交通流

系统

网络

视频图片

智能 ②

外设

OSD

调试

车道数 3

④ 车道1 车道2 车道3

车道号 1

车道类型 普通车道

...

白天爆闪灯ID F1

白天双爆闪灯ID 无

夜晚爆闪灯ID F1

夜晚双爆闪灯ID 无

⑤ 部闪光灯ID P1

启用爆闪灯

☒ 机动车
☐ 非机动车

☐ 摩托车
☐ 行人

高级参数设置

保存 ⑥

2 亮度调节

方法一：Web 登录

- 1.进入摄像单元的[配置>外设>IO]界面。
- 2.设置设备对应频闪灯（P口）的“脉宽”值（数值越高，亮度越亮）。



说明：

请根据实际情况调节补光亮度，推荐在车牌不过曝的情况下将亮度调亮，使摄像单元拍摄到清晰的车牌和车内情况。



3.单击<保存>保存设置。夜间环境时，摄像单元将指令下发到设备，实现频闪补光。

方法二：按键调节

连接成功后，您也可以直接调节补光灯后面板的按键进行灯光亮度的控制。



常亮补光灯默认根据光敏三极管来判断环境照度进行补光控制，即环境光达到一定亮度，补光灯处于常灭状态；反之，处于常亮状态。也可使用按键强制控制补光灯开关状态，对应控制模式如下：

按键/方式	短按（2 秒内）	长按（3 秒以上）
+	增强 5%亮度	切换为强制开启/关闭补光
-	减弱 5%亮度	切换为光敏自动控制开关

声明与安全须知

版权声明

©2019-2025 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）的书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人的许可，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明

 是浙江宇视科技有限公司的商标或注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球范围内适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

责任声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任、不进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本手册仅作为使用指导，所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任，但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失，包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等，本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。

隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。

本手册描述的产品，可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。产品使用过程中，请遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规，保障您和他人的合法权益。

关于本手册

- 本手册供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误，以本公司最终解释为准。
- 因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失，由使用方自己承担责任。
- 本公司保留在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法律法规要求等原因，本手册内容会不定期进行更新，更新的内容将体现在新版本中。

网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。

保障设备网络安全的必须措施

- **修改出厂默认密码并使用强密码：**建议您在首次登录时修改出厂默认密码，并尽可能使用强密码（8 个字符以上，含大小写、数字和特殊字符），以免遭受攻击。
- **更新固件：**建议您将设备固件更新到最新版本，以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本公司官网或联系当地代理商获取。

以下建议可以增强设备的网络安全强度

- **定期修改密码：**建议定期修改密码并妥善保管，确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- **开启 HTTP/SSL 加密：**设置 SSL 证书加密 HTTP 传输，保证信息传输的安全性。
- **开启 IP 地址过滤：**仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- **仅保留必须使用的端口映射：**根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合，仅保留必须使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- **关闭自动登录或记住密码功能：**如果您的电脑存在多个用户使用的情况，建议关闭自动登录和记住密码功能，防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码：**建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码，保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下，获取到这些信息的人无法入侵系统。
- **限制普通账户权限：**如果您的系统是为多个用户服务的，请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- **关闭 UPnP：**启用 UPnP 协议后，路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用，但系统会自动转发相应端口的数据，从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP 和 TCP 端口映射，建议关闭此功能。
- **SNMP 功能：**如果您不需要使用 SNMP 功能，请关闭此功能。若需使用，建议配置使用更为安全的 SNMPV3 功能。
- **组播：**组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递，若您不需要使用此功能，建议关闭网络中的组播功能。

- **检查日志：**定期检查设备日志，以发现一些异常的访问或操作。
- **物理保护：**为了您的设备安全，建议将设备放在有锁的房间内或放在有锁的机柜里，防止未经授权的物理操作。
- **隔离视频监控网络：**建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离，以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】，获取相关安全公告和最新的安全建议。

使用安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范，以免造成危险事故、财产损失等危害。

存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠，防止坠落。
- 除非特别说明，请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好，设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备，以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求，务必在额定输入输出范围内使用设备，注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用，以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备，请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源，以免发生触电危险。
- 对于室外设备，请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必按照要求使用电池，否则可能导致电池起火、爆炸的危险。如需更换电池，请务必使用与原装电池同类型号的电池。
- 请务必使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备，请确保接地合规。

限制性物质

部件名称	限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
印制电路板	×	○	○	○	○	○
连接件/紧固件/ 散热件	×	○	○	○	○	○
电源/适配器(如 果有)	×	○	○	○	○	○
线缆/线材	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下；

×：表示该限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单和欧盟 RoHS 指令环保要求；

（注：不同产品，限制物质或元素存在差异。）

中国回收信息《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

当您不再需要使用此产品时，请遵守国家或当地有关废弃电器电子产品回收处理相关规定，交给有废弃电器电子产品处理资格的企业回收处理。

用户保修登记卡

产品保修政策：请访问官网 http://www.uniview.com/service_policy 查阅

售后服务热线：400-655-2828

客户服务网址：<http://www.uniview.com/service>

更多信息请访问网站：<http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间：_____年_____月_____日

用户名称：_____

经销商：_____

详细地址：_____

服务电话：_____

经销单位：（盖章）

保修卡须经销售商盖章方有效

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS