



uniview 宇视

云管理交换机

快速入门

V2.01

1 装箱清单

根据产品不同型号和不同版本，随箱附件可能有变动，请以实际为准。

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	电源线	1	根
3*	电源适配器	1	个
4*	橡胶脚垫	4	个
5*	螺钉 ⁽²⁾	4	个
6*	挂耳 ⁽²⁾	1	对
7	用户资料	1	套

备注：*表示可选项，仅部分款型随机附带


2 产品外观


不同款型的交换机外观会有所不同，具体请以实物为准。

2.1 指示灯说明

- 16 口和 24 口交换机

款型一

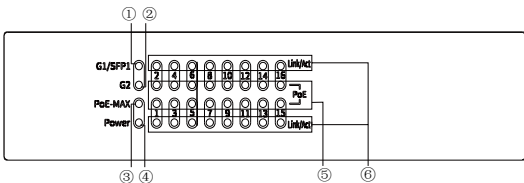

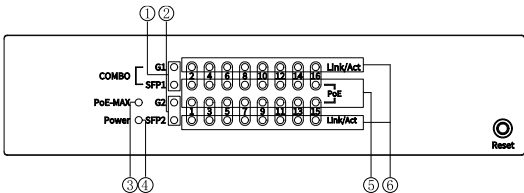

说明：

如需将设备恢复出厂设置，请长按带有“RST 标识”的复位键按钮  10 秒以上，等待重启后即恢复成出厂默认值。

● 8 口交换机

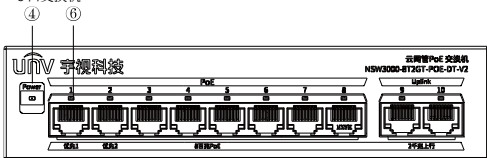


表2-1 指示灯说明

序号	指示灯	颜色	描述
1	G1/SFP1	绿色	灭：G1/SFP1 没有连接网络设备
			常亮：G1/SFP1 连接到网络设备
			闪烁：G1/SFP1 正在传输数据
2	G2/SFP2	绿色	灭：G2/SFP2 没有连接网络设备
			常亮：G2/SFP2 连接到网络设备
			闪烁：G2/SFP2 正在传输数据
3	PoE-MAX	绿色	灭：整机 PoE 输出功率低于总功率的 80%
			常亮：整机 PoE 输出功率高于总功率的 85%
4	POWER	绿色/黄色	灭：交换机未通电


			常亮：交换机通电正常 说明： 8 口交换机 POWER 与 PoE-MAX 合一，通电正常时指示灯为绿色，整机 PoE 输出功率高于总功率的 85%时指示灯变为黄色。
5	PoE	绿色	灭：PoE 端口未供电
			常亮：PoE 端口正常供电
6	Link/Act	绿色	灭：没有连接网络设备
			常亮：连接到网络设备
			闪烁：正在传输数据

2.2 接口说明


2.2.1 前面板

- 24 口交换机


款型一

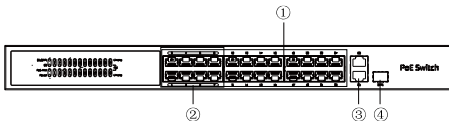

款型二




款型三




● 16 口交换机


款型一



款型二




款型三



● 8 口交换机

款型一

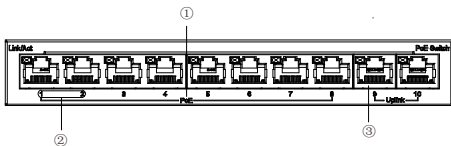

款型二

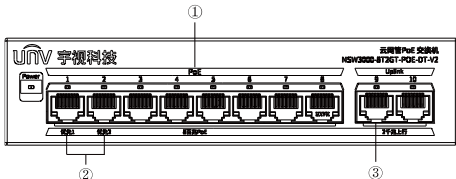


表2-2 前面板端口名称

1.PoE 端口	2.优先级端口
3.千兆以太网接口	4.光模块接口




说明：

- 在 PoE 端口中，8 口中前两个端口、16 口和 24 口中前 8 个端口是优先级端口。
- 优先级端口：poE 供电优先和转发优先，在发生流量堵塞或 poE 达到最大功率时，保证优先端口的流量优先转发、poE 优先供电。
- SFP1 和 G1 合为 COMBO 口，请根据需要选择连接千兆网口或 SFP 光纤网络接口，如双口均接入，仅 SFP 光纤网口接口生效。

2.2.2 后面板

- 16 口和 24 口交换机



- 8 口交换机

Type A



Type B

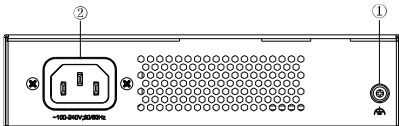


表2-3 后面板端口名称

1. 直流电源接口	2. 交流电源接口
3. 接地螺钉	



说明：

16 口和 24 口交换机后面板螺钉数量及交流电源接口位置不同，请以实物为准。

3 设备安装

3.1 安装准备

3.1.1 环境准备

建议您将交换机放在室内等不易遭受雷击的地方使用，无论您将交换机安装到机柜内还是直接放在工作台上，都请保证环境满足以下条件。

- 确保机柜及工作台接地良好且足够牢固，能够平稳支撑交换机及其安装附件的重量。
- 确保机柜及工作台有良好的通风散热系统。
- 交换机的通风口处应留有足够的空间（大于 10cm），保持通气孔畅通，避免堆砌放置，以利于交换机散热。
- 请保证交换机工作环境干燥，防止水或湿气进入交换机机壳。
- 请保持交换机工作环境清洁，避免灰尘过多造成静电吸附，以免影响设备寿命和通信故障。



注意：

- 在清洁交换机前，应先将交换机电源插头拔出，请勿用湿润的布料或液体擦拭和清洁交换机。
- 交换机要在正确的电压下才能正常工作，请确认工作电压与交换机所标识的电压相符。
- 为避免电击危险，请不要随意打开交换机的机壳。如需打开，请寻求专业人员的帮助。


3.1.2 工具准备

绝缘手套、螺丝刀、螺钉。

3.2 安装步骤


3.2.1 桌面安装（8/16/24 口支持）

1. 在足够大且平稳的桌面上，将交换机的底部朝上放置。
2. 撕掉随箱附带的脚垫表面的粘贴纸，将脚垫粘贴到交换机机壳底部的凹槽内。
3. 将交换机正置，放在桌面上。



3.2.2 壁挂式安装（8 口支持）

1. 参考交换机底部的定位孔位置，在墙壁上固定两颗螺钉（需自备）。
2. 对准交换机的两个定位孔，将设备平稳地挂在两颗螺钉上。

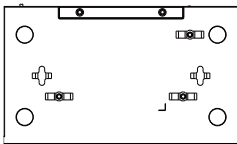


3.2.3 机架式安装（16/24 口支持）

1. 检查机架是否已可靠接地，确保机架的平稳性。
2. 使用随箱附带的四颗螺钉将两个挂耳固定到交换机的两侧。



3. 将交换机放置于机架内的适当位置，用螺钉（需自备）将挂耳固定到机架两侧的导槽上，确保交换机平稳地安装到机架上。

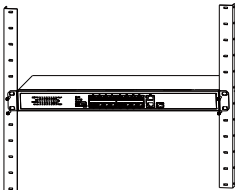

4 连接线缆

4.1 连接电源线

连接电源线之前请确保设备已可靠接地。

为避免造成人身伤害或设备损坏，请严格按照如下步骤操作。

1. 检查选用的电源线与交换机标识的电源要求是否一致。
2. 将交换机电源线的一端插到交换机的电源接口上，另一端插到外部的供电交流电源插座上。
3. 检查交换机的电源指示灯（POWER）是否变亮，灯亮则表示电源连接正确。

4.2 连接网线

使用网线将计算机或其他网络设备连接到交换机的以太网端口上。

5 手机 APP 添加设备



说明：

- 由于 APP 更新、手机系统不同等原因，实际操作可能与此说明书中的步骤存在差异，请按照 APP 内指引进行操作。
- 若已安装宇视云 Pro APP，请将 APP 更新至 1.3.0 及以上版本使用。


1. 下载 APP 并注册登录。

请在应用市场搜索宇视云 Pro 或扫描下方二维码，下载安装 APP。





- 如首次使用 APP，请点击“注册”，依据 APP 引导注册账号并登录。
- 如已注册，请登录相关账号。

2. 点击右上角的 **+** 或 <添加项目>, 输入项目名称后点击 **确定**。

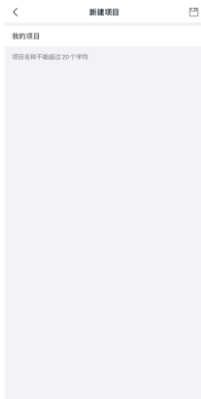

3. 点击右上角的 **+** 或 <添加设备>, 选择 <扫一扫添加>, 扫描粘贴在设备上的注册码。

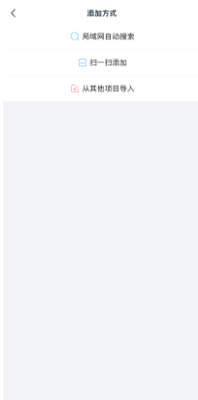

4. 确认注册码无误后点击, 即可在[网络管理]界面, 查看已添加的设备信息。



6 设备管理

默认 IP 地址:

10.6.6.6/24

用户名:

admin

默认密码:

123456

说明:

为保证帐号安全, 请您及时修改默认密码为强密码 (8 个字符以上, 含大小写、数字和特殊字符)。建议定期修改密码并妥善保管, 确保仅获授权的用户才能登录设备。

若忘记密码, 需提供设备 SN、设备时间和动态因子的信息给技术支持人员, 使用计算出的临时密码作为原密码进行密码修改。

7 客户端软件下载

1. 请访问我司官网, 根据界面指引完成下载安装。
 - > 进入[服务支持>下载中心>桌面应用软件>网络管理软件]界面。
 - > 在官网上方搜索框中输入关键词[NSW 交换机管理软件], 点击<搜索>和<服务支持>。
2. 选择 NSW 交换机管理软件, 点击<软件下载>。



说明:

由于网站升级、更新等原因, 实际获取路径可能与此说明书中存在差异, 请以实际为准。

声明与安全须知

版权声明

©2023-2024 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）的书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人的许可，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许等侵犯软件版权的行为。

商标声明

 是浙江宇视科技有限公司的商标或注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球 范围内适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

责任声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任，不进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本手册仅作为使用指导，所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任，但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失，包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等，本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。

隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。

本手册描述的产品，可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。产品使用过程中，请遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规，保障您和他人的合法权益。

关于本手册

- 本手册供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误，以本公司最终解释为准。
- 因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失，由使用者自己承担责任。
- 本公司保留在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法律法规要求等原因，本手册内容会不定期进行更新，更新的内容将体现在新版本中。

网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。

保障设备网络安全的必须措施

- **修改出厂默认密码并使用强密码：** 建议您在首次登录时修改出厂默认密码，并尽可能使用强密码（8 个字符以上，含大小写、数字和特殊字符），以免遭受攻击。

- **更新固件:** 建议您将设备固件更新到最新版本, 以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本公司官网或联系当地代理商获取。

以下建议可以增强设备的网络安全强度

- **定期修改密码:** 建议定期修改密码并妥善保管, 确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- **开启 HTTP/SSL 加密:** 设置 SSL 证书加密 HTTP 传输, 保证信息传输的安全性。
- **开启 IP 地址过滤:** 仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- **仅保留必须使用的端口映射:** 根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合, 仅保留必须使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- **关闭自动登录或记住密码功能:** 如果您的电脑存在多个用户使用的情况, 建议关闭自动登录和记住密码功能, 防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码:** 建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码, 保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下, 获取到这些信息的人无法入侵系统。
- **限制普通账户权限:** 如果您的系统是为多个用户服务的, 请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- **关闭 UPnP:** 启用 UPnP 协议后, 路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用, 但系统会自动转发相应端口的数据, 从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP 和 TCP 端口映射, 建议关闭此功能。
- **SNMP 功能:** 如果您不需要使用 SNMP 功能, 请关闭此功能。若需使用, 建议配置使用更为安全的 SNMPV3 功能。
- **组播:** 组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递, 若您不需要使用此功能, 建议关闭网络中的组播功能。
- **检查日志:** 定期检查设备日志, 以发现一些异常的访问或操作。
- **物理保护:** 为了您的设备安全, 建议将设备放在有锁的房间内或放在有锁的机柜里, 防止未经授权的物理操作。
- **隔离视频监控网络:** 建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离, 以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】, 获取相关安全公告和最新的安全建议。

使用安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范, 以免造成危险事故、财产损失等危害。

存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠, 防止坠落。
- 除非特别说明, 请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好, 设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备, 以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求, 务必在额定输入输出范围内使用设备, 注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用, 以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备, 请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源, 以免发生触电危险。
- 对于室外设备, 请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 警告: 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必按照要求使用电池, 否则可能导致电池起火、爆炸的危险。如需更换电池, 请务必使用与原装电池同类型号的电池。
- 请务必使用本地区推荐使用的电线组件(电源线), 并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备, 请确保接地合规。

限制性物质

部件名称	限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
印制电路板	×	○	○	○	○	○
连接件/紧固件/散热件	×	○	○	○	○	○
电源/适配器 (如果有)	×	○	○	○	○	○
线缆/线材	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下；

×：表示该限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单和欧盟 RoHS 指令环保要求；

(注：不同产品，限制物质或元素存在差异。)

中国回收信息《废弃电气电子产品回收处理管理条例》提示性说明

当您不再需要使用此产品时，请遵守国家或当地有关废弃电器电子产品回收处理相关规定，交给有废弃电器电子产品处理资格的企业回收处理。

用户保修登记卡

产品保修政策：请访问官网 http://www.uniview.com/service_policy 查阅

售后服务热线：400-655-2828

客户服务网址：<http://www.uniview.com/service>

更多信息请访问网站：<http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间：_____年____月____日

用户名称：_____

经销商：_____

详细地址：_____

服务电话：_____

经销单位：（盖章）

保修卡须经销售商盖章方有效

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS