
门禁控制器开局指导书

V1.3



浙江宇视科技有限公司

Revision Record 修订记录

日期	修订版本	描述	作者
2025-01-14	1.00	初稿	胡璐
2026-01-23	1.3	增加韦根接线说明	郑玉远

目录

1 简介	1
1.1 组网	1
1.2 型号	1
2 设备启动	2
2.1 web 登陆	2
2.2 网络配置	3
3 设备 web 配置	4
3.1 门参数配置	4
3.2 外设配置（韦根、485、二维码配置）	5
3.3 核验模板配置	13
3.4 读卡器通道配置	15
3.5 联动报警功能配置	17
4 UMS 配套配置	21
4.1 设备绑定	21
4.2 时间模板配置	22
4.3 人员管理	23
4.4 权限配置	26
4.5 记录查看	26
4.6 告警查看	27
5 EZACCESS 配套配置	27
5.1 设备绑定	27
5.2 时间模板配置	28
5.3 人员管理	29
5.4 权限管理	29
5.5 记录查看	30
6 设备上云及功能配置	31
6.1 设备上云	31
6.2 添加设备	31
6.3 权限管理	33
6.4 人员下发	34

6.5 计划模板	35
6.6 记录查看	35
6.7 告警消息查看	36
6.8 版本查看	37
7 设备维护	38
7.1 设备升级及恢复	38
7.2 配置及日志导出	39
8 FAQ	40

1 简介

1.1 组网

485 读卡器--门禁控制器-交换机-UMS/EZACCESS

|

韦根读卡器

1.2 型号

目前共 18 个款型，具体如下：

描述	备注
OER-501-NB 单门门禁控制器	海外低端白牌
OER-502-NB 双门门禁控制器	
OER-504-NB 四门门禁控制器	
OER-501 单门门禁控制器	海外低端宇视
OER-502 双门门禁控制器	
OER-504 四门门禁控制器	
ER-501-ZD 单门门禁控制器	国内低端宇视
ER-504-ZD 四门门禁控制器	
ER-502-ZD 双门门禁控制器	
OER-601-NB 单门门禁控制器	海外高端白牌
OER-602-NB 双门门禁控制器	
OER-604-NB 四门门禁控制器	
OER-601 单门门禁控制器	海外高端宇视
OER-602 双门门禁控制器	
OER-604 四门门禁控制器	
ER-601 单门门禁控制器	国内高端宇视
ER-602 双门门禁控制器	
ER-604 四门门禁控制器	

2 设备启动

2.1 web登陆

在客户端浏览器地址栏输入 IP 地址（默认 IP：192.168.1.13），设备默认密码 123456，目前浏览器支持谷歌、火狐、edge 浏览器（Chrome87.0 及以上、FireFox78.0 及以上、Edge88 及以上），登陆后修改设备密码，必须修改为强密码，同时包含大小写英文、数字、特殊字符。

图2-1 登陆界面



图2-2 修改默认密码

修改密码

用户名

admin

用户类型

管理员

旧密码

密码

弱 中 强

确认密码

确定

取消

2.2 网络配置

进入[配置-网络配置-基本设置-有线设置]，可修改有线网络的参数，获取 IP 方式及 IP 地址、子网掩码、默认网关等参数。

图2-3 有线网络参数

unv

配置

常用

安全

系统

网络配置

基本设置

高级设置

宇视云

门禁配置

报警配置

有线设置

端口设置

端口映射

获取IP方式

静态地址

IPv4设置

IP地址

192.168.50.64

子网掩码

255.255.252.0

默认网关

192.168.48.1

IPv6设置

IPv6模式

1

IPv6地址

子网前缀长度

64

默认网关

MTU

1500

网口类型

电口

工作模式

自协商

保存


3 设备 web 配置

说明：由于款型差异，界面显示的通道数量、韦根读卡器数量、485 读卡器数量存在差异，本文以其中一款四门门禁控制器界面为例进行说明。

3.1 门参数配置

进入[设置-门禁配置-门参数配置]，点击门通道，进行门参数配置。

图3-1 门参数配置

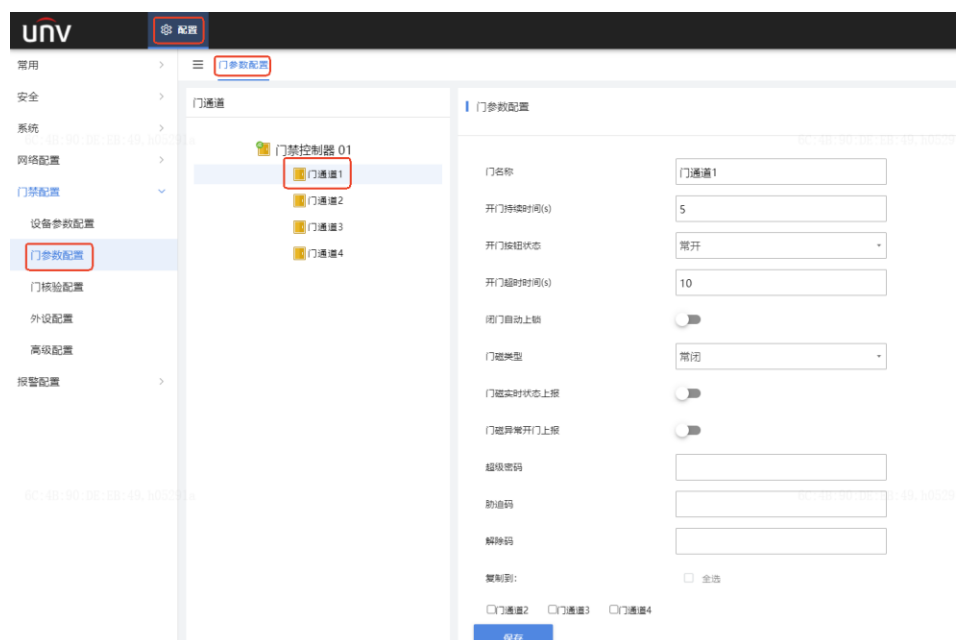

3.1.1 门名称

可修改门通道的名称

3.1.2 开门持续时间

即开锁时长，范围为 1~300s

3.1.3 开门按钮状态

默认常开，按下按钮即可开门。

3.1.4 开门超时时间

设置开门超时时间，开门时间超过该时间则会产生开门超时告警。

3.1.5 闭门自动上锁

需要与开门超时时间配合使用，打开闭门自动上锁，且开门超时时间设置小于门锁脉宽时间，超过开门超时时间后若检测到门磁为关门状态，则门会自动上锁，不开闭门自动上锁，则会等到脉宽时间过去才会上锁。

3.1.6 门磁类型

常闭或常开，根据门磁接线的情况来配置，若锁上接的门磁线为 NC 和 COM，门磁则配置常闭;若锁上接的门磁线为 NO 和 COM，门磁则配置常开。

3.1.7 门磁实时状态上报

开启后开门和关门都会上报一个告警，开门超时时间若设置为 5s，则每隔 5s 就会上报一次开门超时告警，若开门超时时间设置 10s，则每隔十秒就会上报一次开门超时告警。

3.1.8 门磁异常开门上报

异常开门指：1、没有进行核验也没有按开门按钮，强行把门打开；2、有开门指令后，检测门磁开的时间减去应该开门的时间大于异常开门判定时间；

3.1.9 超级密码

设置该超级密码后，使用该密码可进行密码开门

3.1.10 胁迫码

设置该胁迫码后，使用该密码开门，则会产生一条胁迫告警上报到平台

3.2 外设配置（韦根、485、二维码配置）


3.2.1 韦根设置

说明：由于韦根信号易受干扰，存在不稳定性，现场请勿使用韦根读卡器作为考勤设备使用，避免考勤异常；

1、韦根参数配置

进入[设置-门禁配置-外设配置]，进行韦根口配置，可单个配置或者批量配置。

图3-2 韦根口配置

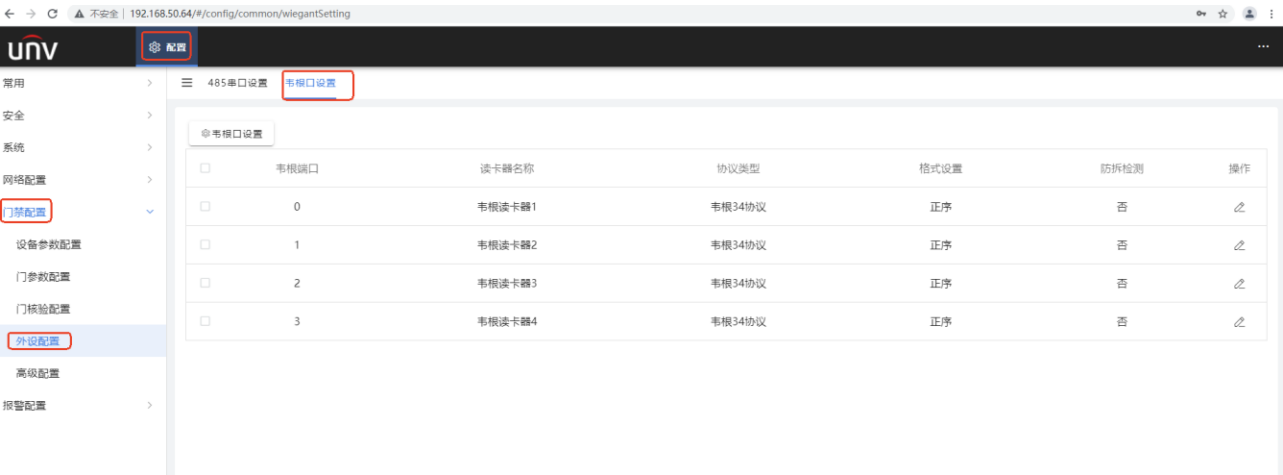

单个配置：点击编辑即可修改读卡器名称、协议类型、韦根格式、开启韦根读卡器的防拆检测。其中协议类型可选择韦根 34、韦根 26、自定义韦根，格式设置可选择顺序或者逆序，点击<确定>即可保存。此外也可选择复制同样的参数到其他的韦根口。

图3-3 单个编辑韦根参数_1



图3-4 单个编辑韦根参数_2

编辑

读卡器名称

韦根读卡器1

协议类型

韦根34协议

格式设置

正序

防拆检测

☒

复制到:

☐ 全选

☐ 韦根读卡器2

☐ 韦根读卡器3

☐ 韦根读卡器4

取消

确定

批量配置：选中需要配置的韦根口，点击<韦根口设置>，进行韦根口批量配置,配置完成后，点击<确定>即可保存。

图3-5 批量编辑韦根参数_1

485串口设置 韦根口设置

韦根口设置

☒	韦根端口	读卡器名称	协议类型	格式设置	防拆检测	操作
☒	0	韦根读卡器1	韦根34协议	正序	否	编辑
☒	1	韦根读卡器2	韦根34协议	正序	否	编辑
☒	2	韦根读卡器3	韦根34协议	正序	否	编辑
☒	3	韦根读卡器4	韦根34协议	正序	否	编辑

图3-6 批量编辑韦根参数_2

编辑(1,2,3,4)

协议类型

韦根34协议

格式设置

正序

防拆检测

☒

取消

确定


图3-7 参数说明

参数	说明
读卡器名称	自定义名称，请勿重复。
协议类型	•韦根 26 协议：卡号通过韦根 26 协议来读取（仅读 3 字节卡号）。

	• 韦根 34 协议：卡号通过韦根 34 协议来读取（仅读 4 字节卡号）。 • 自定义韦根：自定义韦根协议。
格式设置	• 正序：与读卡器读取的卡号序列相同。 • 逆序：与读卡器读取的卡号序列相反。
复制到	若其他读卡器的参数保持一致，复制即可。

2、韦根接线

协议接线按如下——对应短接即可：

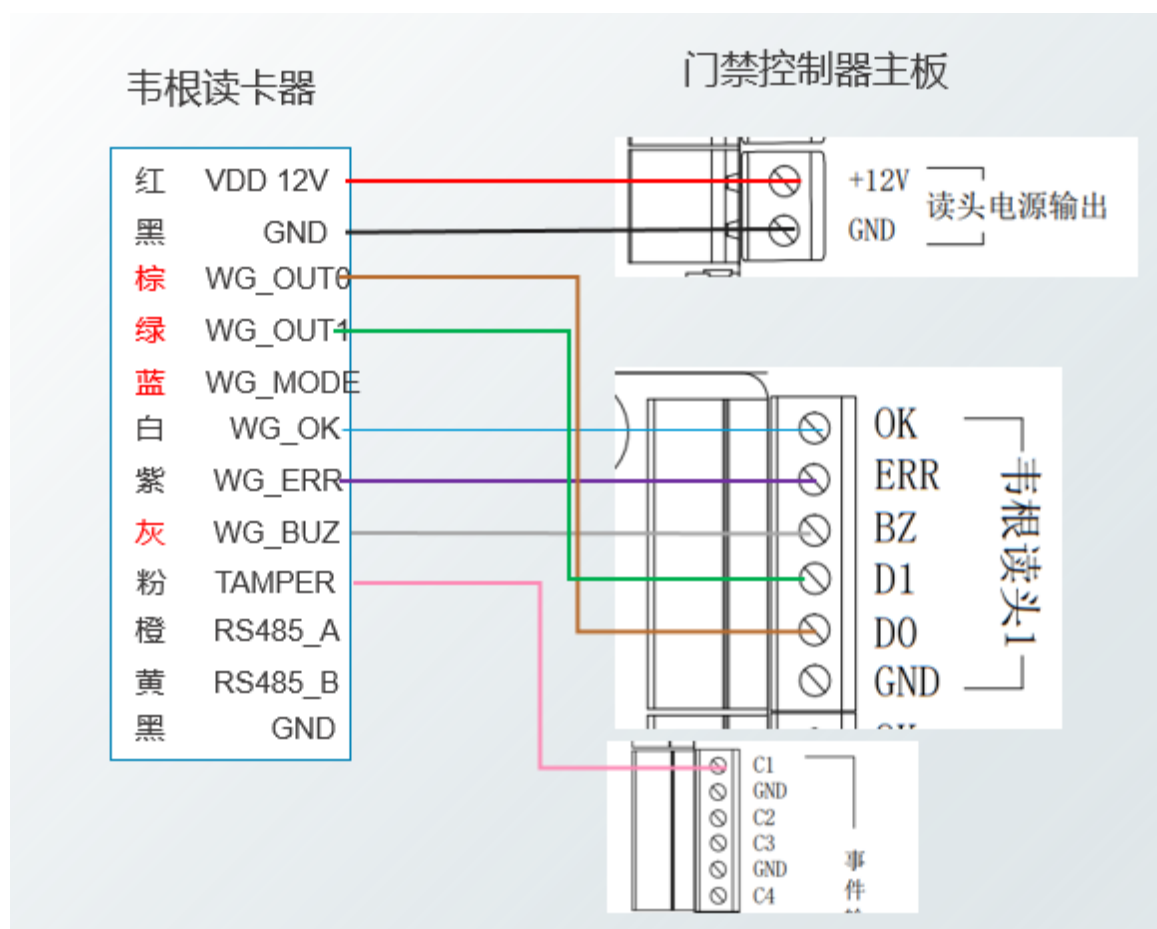

注意点：

1、WG_MODE: 韦根 34: WIEGAND_MODE 接 GND;

韦根 26: WIEGAND_MODE 悬空

2、读卡器和控制器要共地，若读卡器从控制器上取电，则读卡器的 gnd 不用重复与控制器共地，若读卡器单独供电，则读卡器的 gnd 要与控制器的 gnd 连接。


3.2.2 485 串口配置

1、485 参数配置

进入[设置-门禁配置-外设配置]，进行 485 串口配置。

串口参数配置：波特率默认 115200，数据位为 8，停止位为 1,校验位和流控制为无，配置我司的 485 读卡器一般不需要配置，参数默认即可

图3-8 串口参数配置

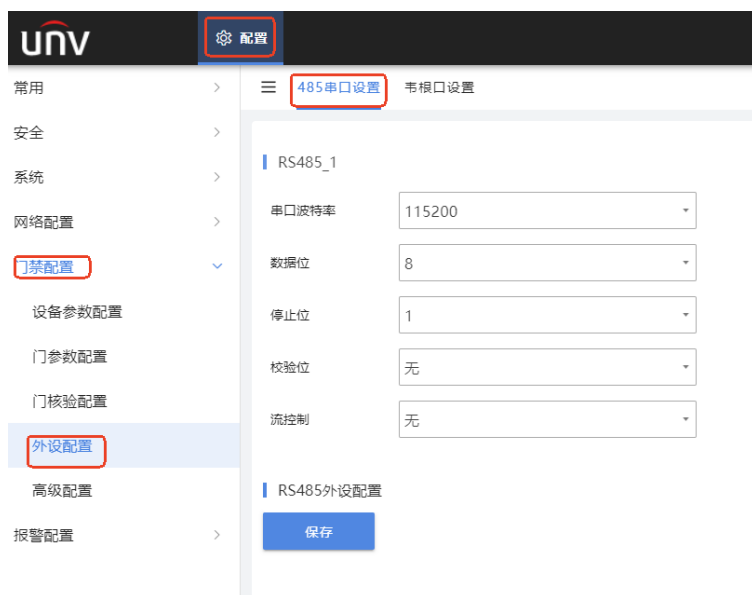

RS485 外设配置：点击编辑，即可编辑 485 串口的参数，可修改读卡器名称、串口模式、格式设置、485 读卡器的防拆检测。串口模式可选择不可用、IC 读卡器或 QR 读卡器，若 485 接口接的是二维码读卡器则串口模式需要选择 QR 读卡器；格式模式可选择正序、逆序。此外也可选择复制同样的参数到其他的 485 口。

图3-9 编辑 485 参数_1

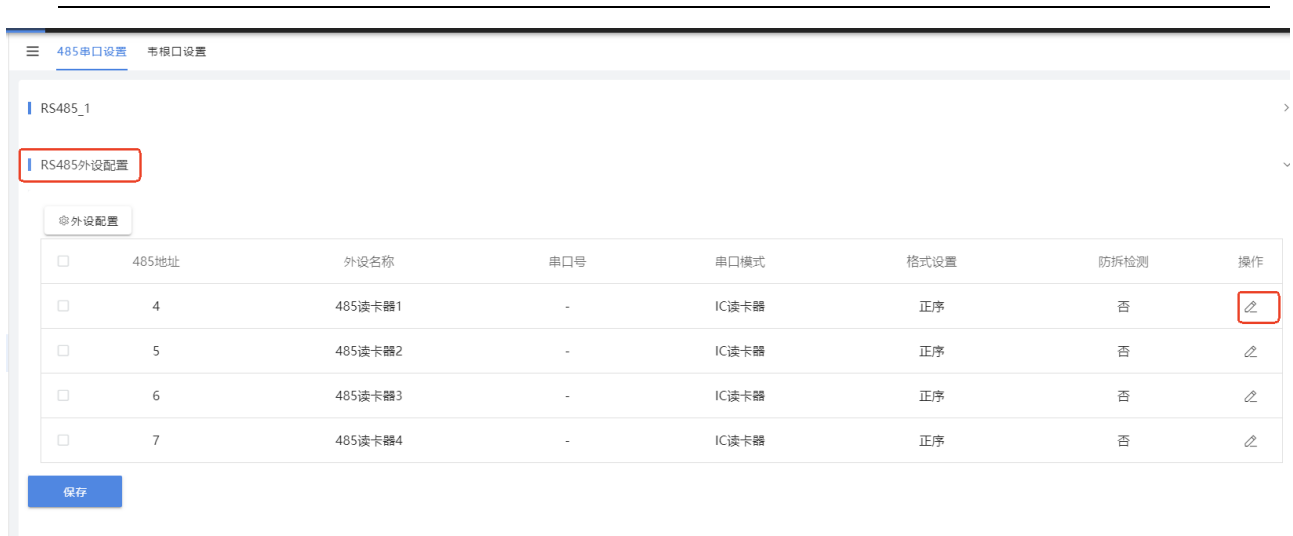


图3-10 编辑 485 参数_2

编辑

读卡器名称

485读卡器1

串口模式

IC读卡器

格式设置

正序

防拆检测

☒

复制到:

☐ 全选

☐ 485读卡器2
 ☐ 485读卡器3
 ☐ 485读卡器4

取消

确定

图3-11 参数说明

参数	说明
读卡器名称	自定义名称，请勿重复。
串口模式	- 不启用：不启用该 485 地址。 - IC 读卡器：绑定 IC 卡读卡器。 - QR 读卡器：绑定二维码读卡器。
串口号	当串口模式选择“QR 读卡器”时，须填写此参数，须确保唯一性。
格式设置	正序：与读卡器读取的卡号序列相同。

	• 逆序：与读卡器读取的卡号序列相反。
复制到	若其他读卡器的参数保持一致，复制即可。



说明：

- 1 个 485 接口可接 4 个 485 读卡器，支持并接 4 个 485 读卡器到一个 485 接口，因为二维码读卡器无地址位，故 1 个 485 接口只可接 1 个二维码读卡器，其余 485 读卡器有其对应的 485 地址。

2、485 接线

①切换读卡器模式为 485 模式：读卡器的 WIEGAND_OK（白）、读卡器的 WIEGAND_ERR（紫）、读卡器的 GND 与门禁控制器 GND 短接。（注：若需切换读卡器为 485 模式，则必须按如上操作短接）

②门禁控制器的 485A 接读卡器的 485A，门禁控制器的 485B 接读卡器的 485B。

③485 的地址位是通过不同的接线的体现的，共 4 根线，WIEGAND_OUT0 (bit3)、WIEGAND_OUT1 (bit2)、WIEGAND_BUZZER (bit1)、WIEGAND_MODE (bit0)，如下图显示，1 表示高电平尾线悬空（用胶带包起来）即可，低电平短接 GND 来实现。不同款型控制器的 485 读卡器地址各不相同，地址如下：

ER-501/ER-601		485地址
	485读卡器1	2
	485读卡器2	3
ER-502/ER-504/ER-602		
	485读卡器1	4
	485读卡器2	5
	485读卡器3	6
	485读卡器4	7
ER-604		
	485读卡器1	8
	485读卡器2	9
	485读卡器3	10
	485读卡器4	11
	485读卡器5	12
	485读卡器6	13
	485读卡器7	14
	485读卡器8	15

地址	WIEGAND_OUT0 (棕)	WIEGAND_OUT1 (绿)	WIEGAND_BUZZER (灰)	WIEGAND_MODE(蓝)
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

说明：



- 若 485 读卡器配置及连接正常，485 指示灯则会闪烁

3、485 读卡器版本升级

若读卡器内的版本需要升级，请参考如下升级方法：



自研读卡器升级方
式.docx

3.2.3 二维码配置

1、二维码开关

进入[配置-高级设置-二维码配置]，打开二维码检测，二维码协议选择私有协议后，点击<保存>。

图3-12 二维码配置



2、二维码接线

按照如下接线一一短接：

- ①门禁控制器的 485A 接二维码读卡器 485A
- ②门禁控制器的 485B 接二维码读卡器 485B
- ③门禁控制器的 GND 接二维码读卡器的 GND
- ④二维码读卡器的电源正负接 12V 电源正负

3.3 核验模板配置

以周为单位，设置每周特定时段配套的核验方式，从而应对不同场景选择[配置>门禁配置>高级配置>核验模板]。

添加

1、单击<+>，右侧显示空白模板。

2、设置模板名称。

3、设置核验时段。最多支持设置 8 个核验时段，各核验时段之间不可存在交集。

4、选择核验方式。点选对应下拉框可进行选择。

5、设置剩余六天的核验信息。若核验数据一致，可勾选对应星期后单击。

6、单击。

编辑

左侧点击待编辑的模板名称，右侧展示详情。编辑完成单击即可。

删除

左侧点击待编辑的模板名称，单击顶部 并再次确认。

3.4 读卡器通道配置

配置门绑定的核验读卡器信息

已为每个门默认分配了两个读卡器通道，一进一出

选择[配置>门禁配置>门核验配置]。请依次配置四个门的核验配置参数

门通道

门禁控制器 01

门通道1

门通道2

门通道3

门通道4

+ 新增

删除

刷新

☐	读卡器通道名称	方向	核验模板	读卡器	操作
☐	读卡器通道1	进	默认核验模板	韦根读卡器1,485读卡器1	
☐	读卡器通道2	出	默认核验模板	韦根读卡器2,485读卡器2	

添加 读卡器需与门禁控制器上的韦根接口/485 接口物理连接好。

单击<新增>

基本信息

读卡器通道名称

test

方向

进

出

核验模板绑定

默认核验模板

读卡器绑定

+ 绑定

删除

☐	读卡器	协议类型	串口模式	格式设置	防拆检测	操作
--------------------------	-----	------	------	------	------	----

保存

取消

2. 依次配置读卡器通道名称、方向，选择核验模板（在此处设置）。
3. 单击<绑定>，点选读卡器绑定的接口。单击<确定>。

绑定

读卡器绑定

取消

确定

4. （可选）添加完成后还可单击对应编辑，编辑读卡器名称、协议类型、格式、是否开启防拆检测。

编辑

读卡器名称

韦根读卡器1

协议类型

韦根34协议

格式设置

正序

防拆检测



复制到：

☐ 全选

☐ 韦根读卡器2 ☐ 韦根读卡器3 ☐ 韦根读卡器4 ☐ 韦根读卡器5 ☐ 韦根读卡器6

☐ 韦根读卡器7 ☐ 韦根读卡器8 ☐ 485读卡器1 ☐ 485读卡器2 ☐ 485读卡器3

☐ 485读卡器4 ☐ 485读卡器5 ☐ 485读卡器6 ☐ 485读卡器7 ☐ 485读卡器8

取消

确定

5. 单击<保存>。

编辑

单击对应  可修改设备信息、更换读卡器、修改读卡器参数。

删除

单击对应  完成删除。

3.5 联动报警功能配置

3.5.1 联动配置

进入[配置-报警配置-联动配置]，进行联动配置的添加。

联动配置

事件类型

全部

关键字

查询

重置

+ 新增

删除

☐	联动类型	事件类型	事件名称	联动目标	操作
☐	事件联动	设备报警	消防告警	门禁点	编辑 删除
☐	事件联动	设备报警	消防告警恢复	门禁点	编辑 删除

共2条记录

< 1 >

第1/1页

跳至

1

页

最多支持添加 30 条联动配置（含 2 条默认存在的联动配置：消防告警联动门常开，消防告警恢复联动门关闭）。

1. 单击<新增>，进入配置界面。当前支持“事件联动”的联动类型。

联动配置

新增报警联动

联动类型

☒ 事件联动 ☐ 卡号联动

*事件类型

设备报警

*报警类型

设备防拆报警

联动目标

蜂鸣

报警输出

门禁点

门禁控制蜂鸣

☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动

读卡器蜂鸣

名称	联动状态	蜂鸣持续时间
韦根读卡器1	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器2	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器3	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器4	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器5	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒

取消

确定

2、选择事件类型及对应的报警类型

事件类型	报警类型	说明
设备报警	门禁控制本身发出报警	
	设备防拆报警	门禁控制器被拆开
	消防告警	产生烟火报警等消防异常

	设备防拆报警恢复	停止设备防拆报警
	消防告警恢复	停止消防告警
门报警	与门禁控制器连接的门产生报警。	
	选择此类型，还请选择具体的门通道。如需配置多个通道的报警联动，请逐条添加。	
	异常开门告警	非常规发出开门信号导致的告警
	开门超时告警	超过门参数配置内设置的超时时间仍未关门
	门磁正常开门	门磁触发正常开门
	门磁正常关门	门磁触发正常关门
	认证超次告警	连续重复刷卡失败次数达到设定值，将产生告警
读卡器报警	与门禁控制器连接的读卡器产生报警。	
	选择此类型，还请选择具体的读卡器及事件输入口。如需配置多个读卡器及事件输入口的报警联动，请逐条添加。	
	读卡器防拆报警	读卡器被拆开
	胁迫告警	遇到胁迫时，输入胁迫码开门，同时设备将上报胁迫事件至平台
	非授权名单告警	刷卡信息不在授权名单（名单在 UMS 内配置）里
	读卡器防拆报警恢复	停止读卡器防拆报警

3、设置联动目标。打开--触发后发出联动；关闭--触发后关闭联动；不联动--默认，不受事件联动控制。

- 蜂鸣：可联动门禁控制器本身或外接的读卡器发出蜂鸣。

联动目标

蜂鸣

报警输出

门禁点

门禁控制器蜂鸣

☐ 打开
☐ 关闭
☒ 不联动

读卡器蜂鸣

名称	联动状态	蜂鸣持续时间
韦根读卡器1	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器2	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器3	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器4	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
韦根读卡器5	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒

取消

确定

- 门禁控制器蜂鸣：门禁控制器本身发出蜂鸣。内置蜂鸣 30 次，且不支持配置蜂鸣时间。

- 读卡器蜂鸣：与门禁控制器物理连接的读卡器发出蜂鸣。联动状态选择“打开”后，需设置蜂鸣持续时间。

报警输出：若连接了报警灯等输出设备，可设置报警输出联动。

联动目标

蜂鸣

报警输出

门禁点

报警输出	名称	联动状态	持续时间
	报警输出1	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
	报警输出2	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
	报警输出3	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
	报警输出4	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
	报警输出5	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒
	报警输出6	☐ 打开 ☐ 关闭 ☒ 不联动	1 秒

取消

确定

联动状态选择“打开”后，需设置报警输出持续时间。

门禁点：可联动门开启/关闭/常开/常闭/取消常开常闭等。

联动目标

蜂鸣

报警输出

门禁点

门禁点	名称	联动状态
	门通道1	☐ 打开 ☐ 关闭 ☐ 常开 ☐ 常闭 ☐ 取消常开常闭 ☒ 不联动
	门通道2	☐ 打开 ☐ 关闭 ☐ 常开 ☐ 常闭 ☐ 取消常开常闭 ☒ 不联动
	门通道3	☐ 打开 ☐ 关闭 ☐ 常开 ☐ 常闭 ☐ 取消常开常闭 ☒ 不联动
	门通道4	☐ 打开 ☐ 关闭 ☐ 常开 ☐ 常闭 ☐ 取消常开常闭 ☒ 不联动

4. 单击<保存>。

3.5.2 报警功能配置

可逐个选择开启/关闭每一个联动配置是否向 UMS 平台/宇视云 APP 进行上报。



说明：前提说明

- 上报至 UMS 平台，请在 UMS 平台先订阅此设备
- 上报至宇视云 APP:请在 APP 侧先绑定此设备

选择[配置>报警>报警功能配置]。

门禁设备	联动类型	报警类型	事件类型	启用	开关开启后，将向平台上报告对应的报警事件
门通道1	联动配置	设备报警	设备防拆报警	☐	
韦根读卡器0	联动配置	设备报警	消防告警	☒	
韦根读卡器1	联动配置	设备报警	设备防拆报警恢复	☐	
485读卡器1	联动配置	设备报警	消防告警恢复	☒	
韦根读卡器2					
485读卡器2					
门通道2					
韦根读卡器3					
韦根读卡器4					
韦根读卡器6					
485读卡器3					
485读卡器4					
门通道3					
485读卡器5					
韦根读卡器5					
485读卡器6					
门通道4					
485读卡器7					
韦根读卡器7					
485读卡器8					

单击 ☒ 则开启上报；单击 ☐ 关闭上报。

- 单击左侧列表的“门禁设备”，将显示“设备报警”类型的联动信息。

 **说明：**消防告警和消防告警恢复默认开启上报，且不可关闭。

门禁设备	联动类型	报警类型	事件类型	启用	开关开启后，将向平台上报告对应的报警事件
门通道1	联动配置	设备报警	设备防拆报警	☐	
韦根读卡器0	联动配置	设备报警	消防告警	☒	
韦根读卡器1	联动配置	设备报警	设备防拆报警恢复	☐	
485读卡器1	联动配置	设备报警	消防告警恢复	☒	
韦根读卡器2					
485读卡器2					
门通道2					
韦根读卡器3					
韦根读卡器4					
韦根读卡器6					
485读卡器3					

- 单击门通道名称，将显示“门报警”类型的联动信息。

门禁设备	联动类型	报警类型	事件类型	启用	开关开启后，将向平台上报告对应的报警事件
门通道1	联动配置	门报警	异常开门告警	☒	
韦根读卡器0	联动配置	门报警	开门超时告警	☒	
韦根读卡器1	联动配置	门报警	门磁正常开门	☒	
485读卡器1	联动配置	门报警	门磁正常关门	☒	
韦根读卡器2	联动配置	门报警	认证超次告警	☒	
485读卡器2					
门通道2					
韦根读卡器3					
韦根读卡器4					
韦根读卡器6					
485读卡器3					
485读卡器4					

- 单击门通道下的某个读卡器，将显示“读卡器”类型的联动信息。

门禁设备	联动类型	报警类型	事件类型	启用	开关开启后，将向平台上报告对应的报警事件
门通道1	联动配置	读卡器报警	读卡器防拆报警	☐	
韦根读卡器0	联动配置	读卡器报警	胁迫卡/码告警	☒	
485读卡器1	联动配置	读卡器报警	非授权名单告警	☒	
韦根读卡器2	联动配置	读卡器报警	读卡器防拆报警恢复	☐	
485读卡器2					
门通道2					
韦根读卡器3					
韦根读卡器4					
韦根读卡器6					

4 UMS 配套配置

4.1 设备绑定

门禁控制器配套 UMS 配套版本为：VMS-B2101.1.2.5_MA.250428。

登陆 UMS,进入[基础配置-设备管理]，点击<新增设备>。

图4-1 登陆



输入设备编码、选择 LAPI 设备类型为门禁主机、输入用户名、密码、IP，端口为 80 保持不变，点击<直接确定>即可新增设备。

图4-2 新增设备

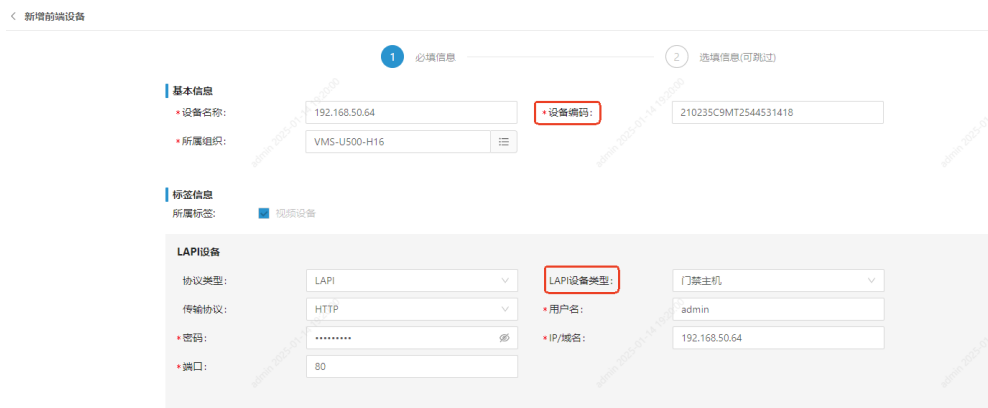


图4-3 设备上线



4.2 时间模板配置

进入[门禁控制-计划模板]，进行时间模板的配置。

图4-4 时间模板



新增

点击<+>，输入模板名称，即可新增时间模板


图4-5 新增时间模板



删除

点击时间模板后面的, 即可删除该时间模板。

图4-6 删除时间模板

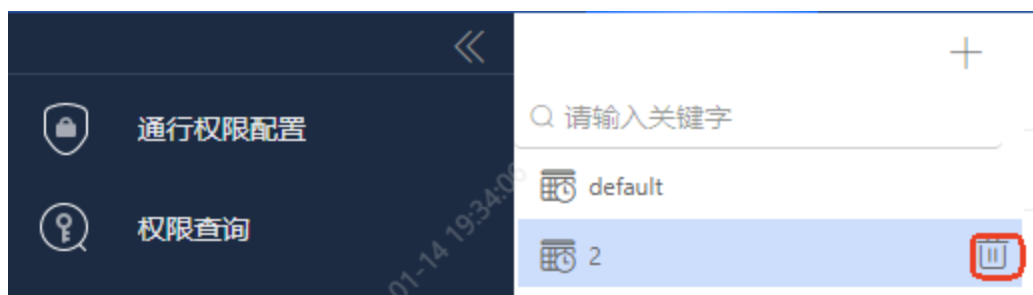

编辑

选中待修改的时间模板, 点击【擦除】, 选中时间段即可清除该时间段的通行时间, 点击【通行时间】, 选中时间段即可赋予该时间段通行。

4.3 人员管理

进入[基础配置-人员管理], 进行人员的新增

图4-7 人员管理



单个新增

输入人员编号、姓名、人员类型、卡片、密码等，目前门禁控制器只支持卡片和密码，填好后，点击<确定>。

图4-8 人员新增

人员类型分为：普通人员、超级人员、非授权人员三类。

超级人员：该类型人员具备超级权限，可以不受常闭、反潜回、互锁等方式的限制，直接开门。

非授权人员：该类人员核验时，会产生非授权核验报警，并且不开门。

卡片中也分为：普通卡和胁迫卡

胁迫卡：使用胁迫卡核实时，会产生一条胁迫告警。

批量新增

点击<导出>，即可导出人员模板，按照模板填入信息后，点击导入，即可批量导入人员。

图4-9 批量新增

修改人员

点击，即可修改人员

删除人员


点击，即可删除人员。



4.6 告警查看

进入[报警中心], 即可查看实时报警和历史告警。

图4-12 告警查看

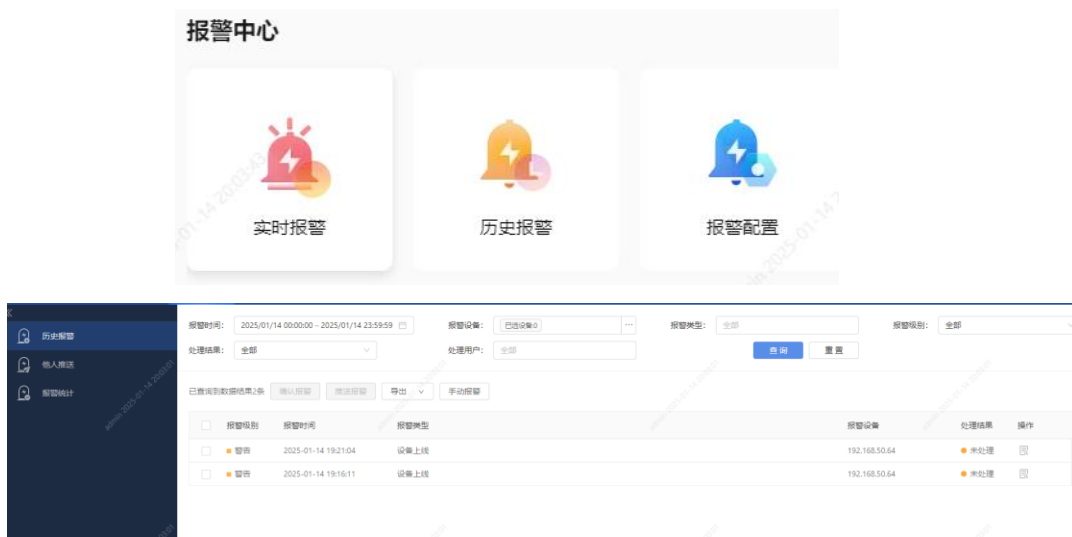

5 EZACCESS 配套配置

5.1 设备绑定

EZACCESS 配套门禁控制器版本为:

打开 EZACCESS 客户端, 点击【设备管理】-【门禁主机】-【精准添加】; 输入门禁控制器的名称、IP 和密码, 点击【确定】, 10s 后点击【刷新】, 设备在线。

图 5-1 设备绑定

添加

*设备名称:

东大门

*IP:

192.168.50.97

*端口:

80

*用户名:

admin

*密码:

确定

取消

图 5-2: 设备上线

+ 精确添加 删除 刷新							
☐	设备名称 ▾	IP地址 ▾	端口 ▾	设备类型	设备型号 ▾	在线状态 ▾	操作
☐	东大门	192.168.50.97	80	门禁主机	ER-501-ZD	☒ 在线	✎ 🗑 ⌵

5.2 时间模板配置

点击【访问控制】-【计划模板】-【+】可创建时间模板，点击【时间分配】可设定时间通行，点击【擦除】可清除该时间通行。

图 5-3 时间模板配置



5.3 人员管理

点击【人员管理】-【人员管理】，可进行人员的增删改查，如点击【添加】，填写人员编号、姓名，开门密码、卡号等字段，点击保存即可创建一个人员。



5-4 人员新增

注：EZACCESS 暂无无超级人员和非授权人员以及胁迫卡等人员类型功能

5.4 权限管理

点击【访问控制】-【门禁权限】-【新增授权】可创建权限组，并下发给设备。

图 5-5 权限组配置

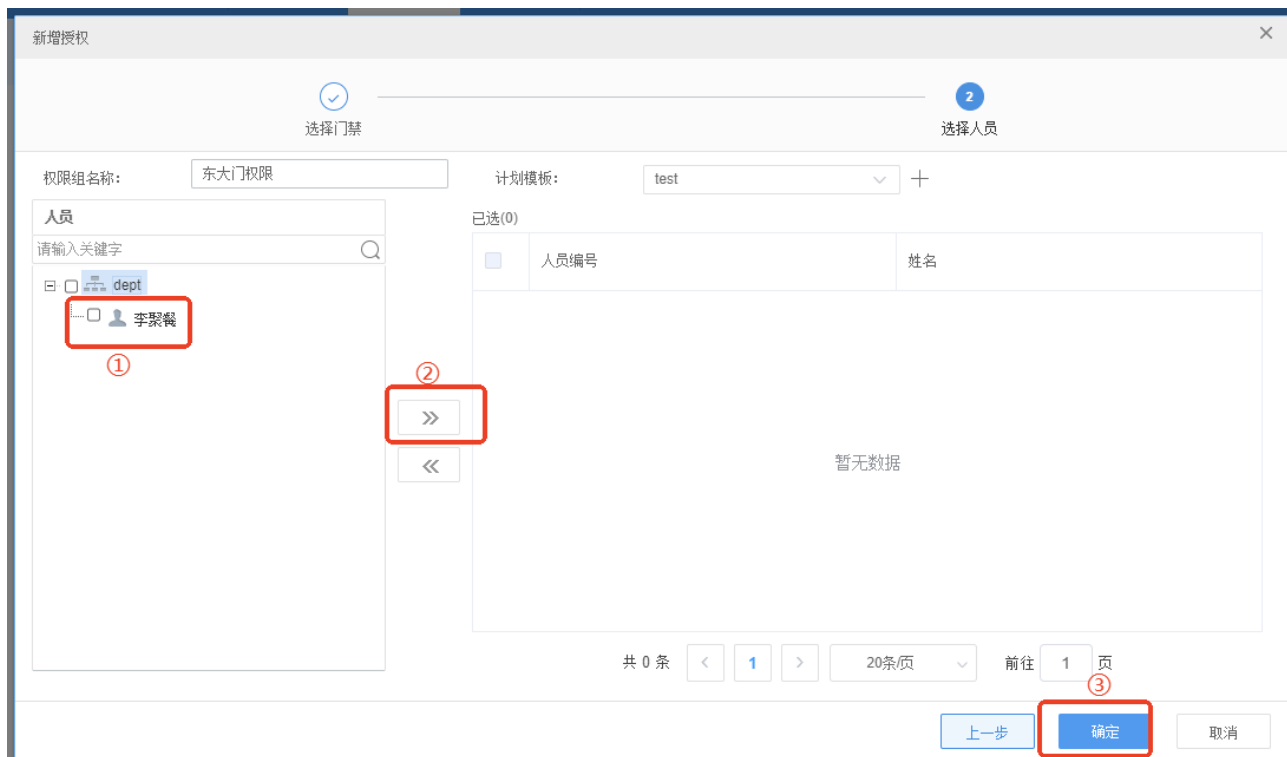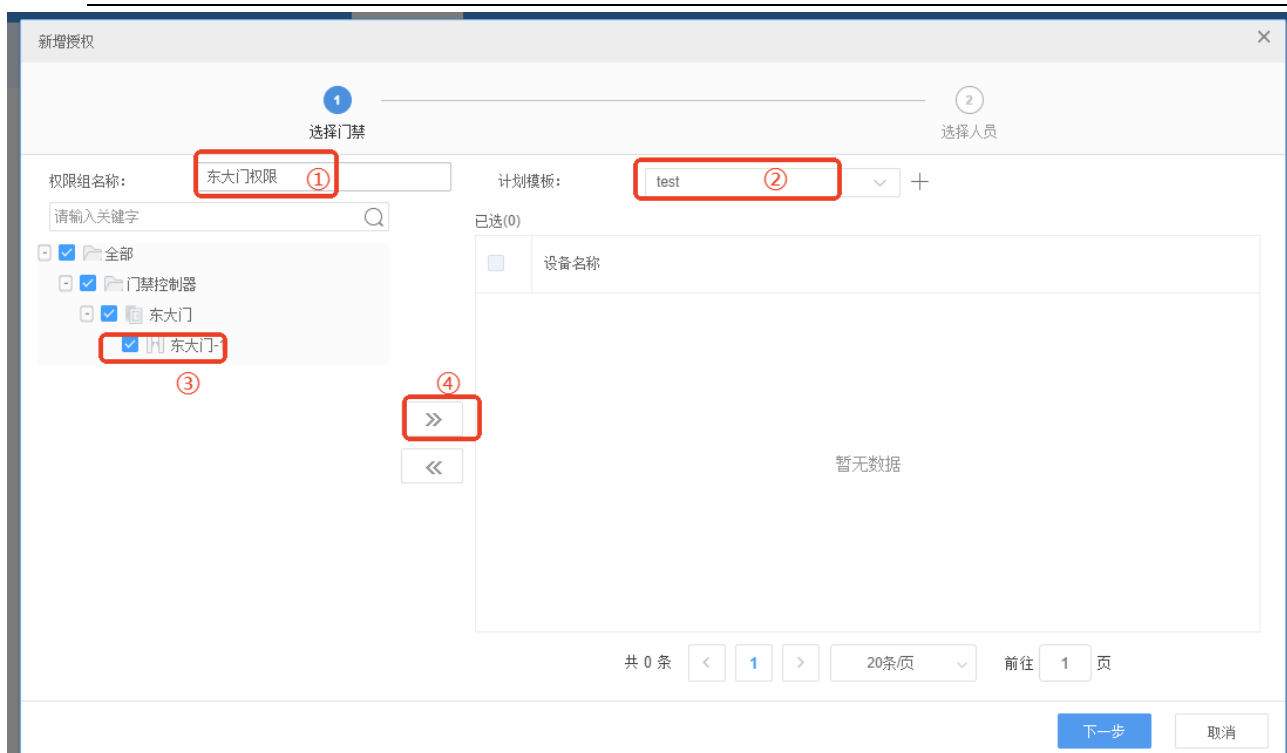

5.5 记录查看

进入【状态监控】-【历史记录】可以查看门禁控制器核验上报的记录



The screenshot shows the EZAccess web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 首页 (Home), 设备管理 (Device Management), 人员管理 (Personnel Management), 访问控制 (Access Control), and 状态监控 (Status Monitoring). The '状态监控' tab is active. Below the navigation bar, there's a search bar and a date range selector set to '2025-05-30 00:00 - 2025-05-30 23:59'. There are also buttons for '导出' (Export) and '重置' (Reset). The main content area displays a table of access records. The table has columns: 通过时间 (Pass Time), 设备名称 (Device Name), 姓名 (Name), 人员编号 (Personnel ID), 所属部门 (Department), 验证方式 (Verification Method), 卡号 (Card Number), 口罩状态 (Mask Status), 体温(°C) (Temperature), 开门 (Open), 关门 (Close), and 操作 (Action). Two records are shown, both for '张三' (Zhang San) at 'dept' on '2025-05-30 09:43'.

通过时间	设备名称	姓名	人员编号	所属部门	验证方式	卡号	口罩状态	体温(°C)	开门	关门	操作
2025-05-30 09:43	192.168.50.97/192.168.50.97-1	张三	12311	dept	扫码白名单	147258369	未知	36.105477			眼
2025-05-30 09:43	192.168.50.97/192.168.50.97-1	张三	12311	dept	扫码白名单	147258369	未知	-			眼

6 设备上云及功能配置

6.1 设备上云

门禁控制器设备支持配套宇视云 APP 使用。宇视云 APP（以下简称 APP）是宇视科技针对中小型视频 AIoT 解决方案而设计的移动终端 APP，可通过该应用实现在移动终端上人员管理、人员下发、权限管理、设备升级、告警消息接收等业务。门禁控制器连接到公网，APP 通过手机应用商店下载安装后，就可以添加到 APP 使用了，具体操作如下。

6.2 添加设备

进入 APP 后，点击主界面的[添加设备]。扫描设备激活码，激活码可登陆 web【配置-网络配置-宇视云】查看。

图6-1 扫码添加设备

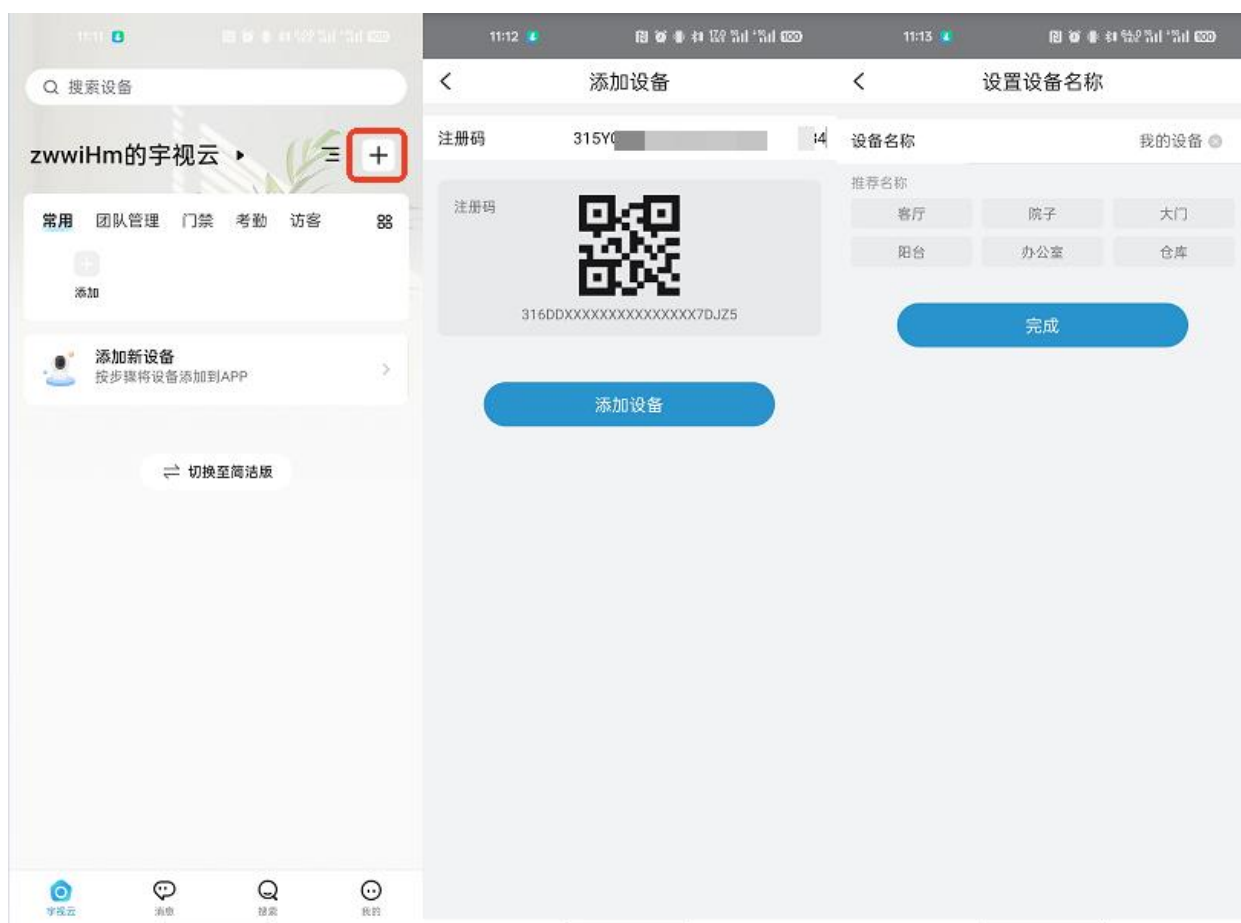


图6-2 序列号界面



6.3 权限管理

依次点击主界面的[团队管理]-[人员管理]，添加子部门，输入部门名称，点击确定，再点击添加人员，输入姓名、编号、部门、门禁卡号、开门密码等信息，再点击保存。后续若需要修改、删除该人员，在部门下，单机改人员即可。

图6-3 添加子部门

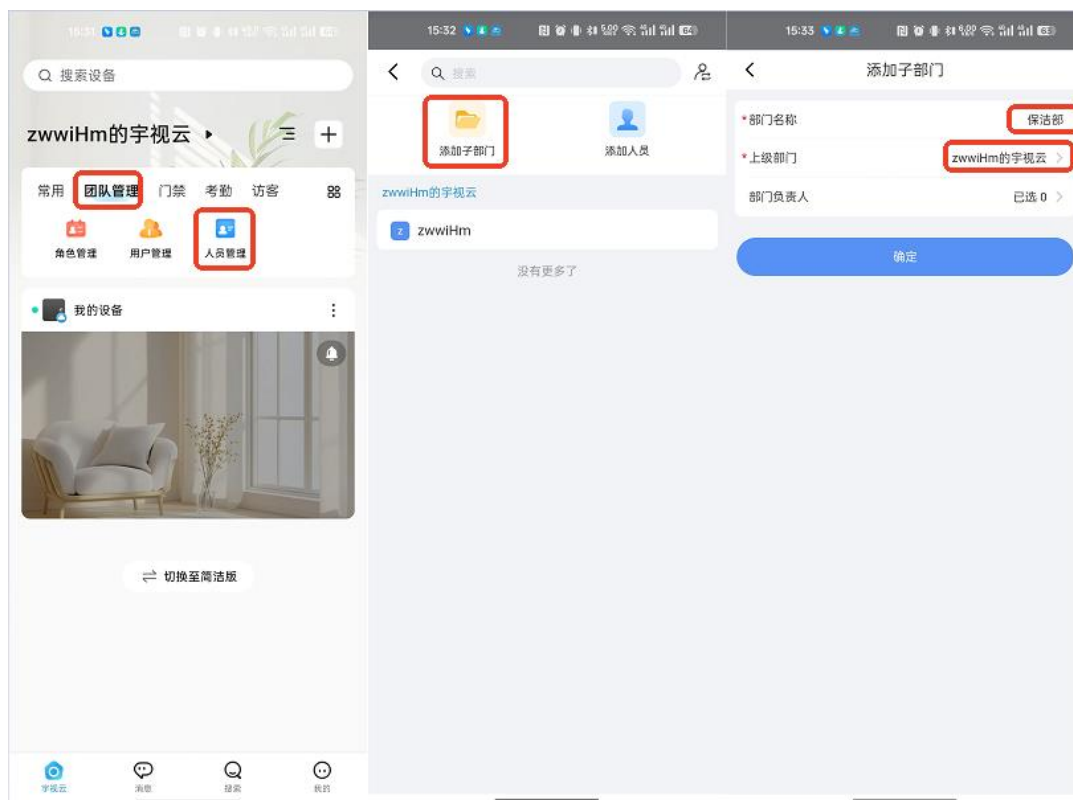


图6-4 添加人员



6.4 人员下发

依次点击主界面的[门禁]-[访问控制]，点击通行权限，添加通行权限组，输入权限组名称、选择通行范围和人员范围后，点击保存（保存后，会立即下发该权限至门禁控制器）。


图6-5 人员权限下发



6.5 计划模板

依次点击主界面的[门禁]-[访问控制]，点击计划模板，输入计划名称、计划描述，添加周计划和时间段，最后点击保存。


图6-6 添加计划模板

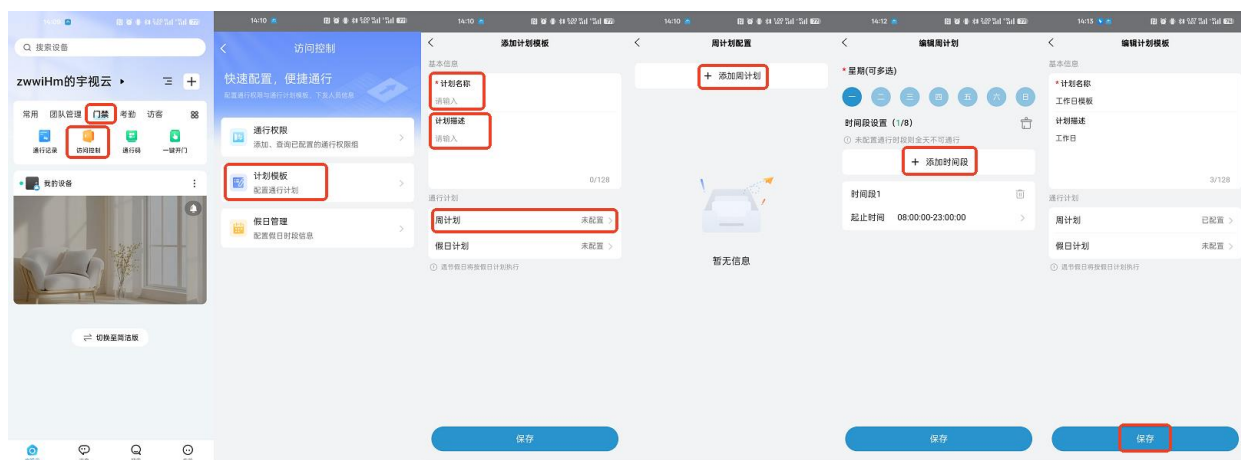

6.6 记录查看

依次点击主界面的[门禁]-[通行记录]，即可查看到核验记录。

图6-7 查看通行记录

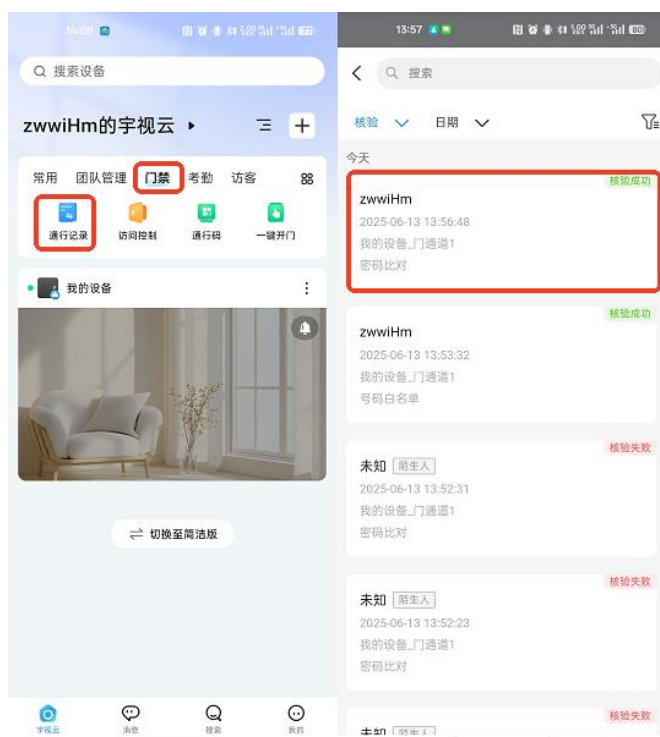

6.7 告警消息查看

依次点击设备右上角，开启接收“接收告警消息”，再点击[消息]-[告警]，即可查看到告警消息。


图6-8 查看告警消息



6.8 版本查看

依次点击设备右上角，依次点击[设置]-[设备信息]后，点击当前版本，即可查看当前版本，同时此处还会检测设备的最新版本，若有最新版本，还会有升级提示。

图6-9 版本查看

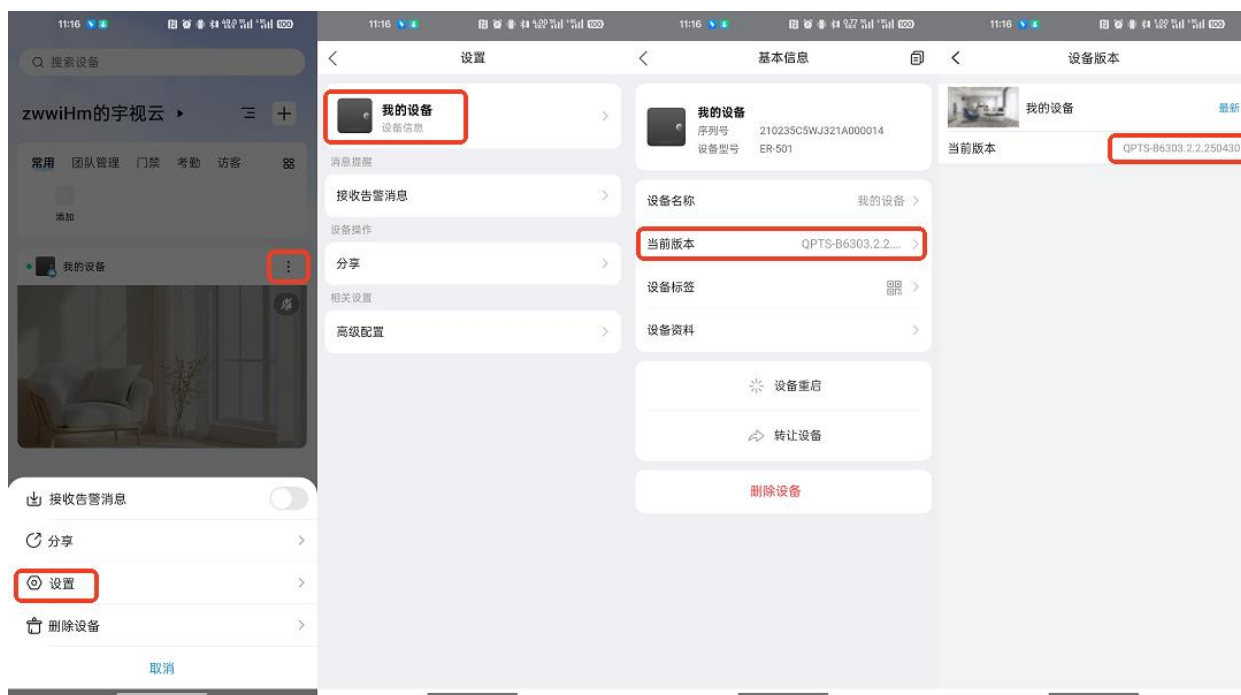

7 设备维护

7.1 设备升级及恢复

升级

进入[系统-维护]，进行版本升级，点击<浏览>，选择版本所在的路径，选择版本，uboot 升级为可选项，点击<升级>，即开始升级，升级成功则会提示升级成功。

恢复

进入[系统-维护]，点击<恢复默认>则只会恢复配置；勾选不保留网络配置、用户配置、人员及记录数据再点击<恢复默认>则所有数据及配置都会被清空。



7.2 配置及日志导出

配置导入导出

进入[系统-维护]，点击导出即可导出配置;点击导入配置则需要浏览选择路径，选择要导入的配置文件后导入。



日志导出

进入[系统-维护]。选择诊断信息导出即可

诊断信息

导出诊断信息

导出

8 FAQ

1、如何查看下发的人员数量？

使用 postman 调用接口/LAPI/V1.0/PeopleLibraries/BasicInfo，方式 GET，可查看已下发的人员数量。

