



交流充电桩 快速入门

前言

本节内容旨在确保用户正确使用产品，以防止操作不当引发的危险或造成财产损失。在使用此产品之前，请务必仔细阅读本手册，并妥善保管以便日后参考。

关于本手册

- 宇视科技建议您在专业人员的指导下使用本手册。
- 本手册供多个型号产品使用，恕不一一列举每个产品的外观和功能，请您根据实际产品对照使用。
- 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误，以本公司最终解释为准。
- 请遵守本手册操作说明，因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失，由使用方自己承担责任。
- 本公司保留在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法律法规要求等原因，本手册内容会不定期进行更新，更新的内容将体现在新版本中。
- 本手册会实时根据相关地区的法律法规更新内容，具体详见产品的纸质件、二维码或官网，如果纸质件与电子档的内容不一致，请以电子档为准。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务方案。如有特殊情况请按实际合同条款执行。

如果您选择的产品属于视频产品，请您严格遵守相关产品适用法规，您可以访问宇视科技官网查询相关内容。

使用须知

- 本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失，因遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等造成的产品工作异常、信息泄露。
- 由于物理环境等不确定因素，部分数据的实际值可能与手册中提供的参考值存在偏差，如有任何疑问或争议，请以本公司最终解释为准。

格式约定

本文档采用的图形界面格式约定如下：

格式	意义
<>	带尖括号<>表示按钮名，如：点击<确定>
[]	带方括号[]表示菜单、页签、窗口名，如：进入[设备管理]界面
>	多个步骤用>隔开，如：点击[设备管理]>添加设备]，为先点击<设备管理>，然后点击<添加设备>

符号约定

本文档采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

图标	意义
	说明。对产品操作使用相关信息进行提示、补充
	注意。提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致产品损坏、数据丢失或功能异常
	警告。该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害

法律声明

版权声明

©2025 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

本文档的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权均归属于浙江宇视科技有限公司。未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）的书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、翻译、修改本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人的许可，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明

UNV 宇视科技 UNV uniview 是浙江宇

视科技有限公司的商标或注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球范围内适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

责任声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任、不进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本手册仅作为使用指导，所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您对网络、设备数据和个人信息等加强保护，采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任，但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失，包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等，本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿义务，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或侵犯人权的用途。

隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。

本手册描述的产品，可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。产品使用过程中，请遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规，保障您和他人的合法权益。

安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范，以免造成危险事故、财产损失等危害。

存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠，防止坠落。
- 除非特别说明，请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好，设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备，以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求，务必在额定输入输出范围内使用设备，注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用，以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备，请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源，以免发生触电危险。
- 对于室外设备，请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。

- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备，请确保接地合规。

电池安全

请务必按照要求使用电池，否则可能导致电池起火、爆炸的危险。

- 警告：如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
- 如需更换电池，建议您到官方售后维修网点或在专业人员指导下进行更换。因自行更换电池产生的问题，我司概不承担责任。
- 更换电池时必须使用与原装电池可同型号的电池！使用错误型号的电池更换（例如某些类型的锂电池）可能导致安全防护失效。
- 电池不得暴露在诸如日照、烘烤或类似过热环境中，否则可能导致电池起火、爆炸或燃烧的危险！
- 请勿将电池投入火中或加热炉中，不要挤压、折弯或切割电池，可能会造成爆炸。
- 请勿将电池放置在极高或极低温度、极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 针对产品或一同提供的遥控装置包含纽扣电池。请勿吞咽电池，有化学灼伤危险！可能导致：如果吞食纽扣电池，在 2 小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。预防措施（包括但不限于）：
 - 让儿童远离新的和使用过的电池。
 - 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
 - 如果您认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，请立即寻求医疗救助。

网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。

保障设备网络安全的必须措施

- **修改出厂默认密码并使用强密码：**建议您在首次登录时修改出厂默认密码，并尽可能使用强密码（8 个字符以上，含大小写、数字和特殊字符），以免遭受攻击。
 - 不包含账户名称或账户名称的倒序。
 - 不要使用连续字符，如 123、abc 等。
 - 不要使用重叠字符，如 111、aaa 等。
- **更新固件：**建议您将设备固件更新到最新版本，以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本公司官网或联系当地代理商获取。

以下建议可以增强设备的网络安全强度

- **定期修改密码：**建议定期修改密码并妥善保管，确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- **开启 HTTP/SSL 加密：**设置 SSL 证书加密 HTTP 传输，保证信息传输的安全性。
- **开启 IP 地址过滤：**仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- **仅保留必须使用的端口映射：**根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合，仅保留必须使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- **关闭自动登录或记住密码功能：**如果您的电脑存在多个用户使用的情况，建议关闭自动登录和记住密码功能，防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码：**建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码，保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下，获取到这些信息的人无法入侵系统。
- **限制普通账户权限：**如果您的系统是多个用户服务的，请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- **关闭 UPnP：**启用 UPnP 协议后，路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用，但系统会自动转发相应端口的数据，从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP 和 TCP 端口映射，建议关闭此功能。
- **SNMP 功能：**如果您不需要使用 SNMP 功能，请关闭此功能。若需使用，建议配置使用更为安全的 SNMPv3 功能。
- **组播：**组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递，若您不需要使用此功能，建议关闭网络中的组播功能。
- **检查日志：**定期检查设备日志，以发现一些异常的访问或操作。
- **物理保护：**为了您的设备安全，建议将设备放在有锁的房间内或放在有锁的机柜里，防止未经授权的物理操作。
- **隔离视频监控网络：**建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离，以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】，获取相关安全公告和最新的安全建议。

1 安全须知

为确保人身安全及设备安全，请在使用前仔细阅读并严格遵守以下内容。

1 环境要求

- 海拔 ≤ 2000 米
- 设备运行环境温度范围： $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
- 空气相对湿度范围：5%~95%
- 远离具有挥发性气体或易燃易爆环境



警告：

此设备不能应用于居住环境，在这类环境中可能无法对无线电通信提供充分的保护。

2 使用及维护

- 仅限经过相关培训、具备资质并经过授权的专业人员安装、调试和维护；任何情况下切勿擅自改装、拆卸设备。
- 运输、存储及安装过程中要防止重压、剧烈振动、浸泡等对产品造成的损坏。
- 严禁在设备或线缆存在缺陷、裂痕、磨损、破裂、充电线缆裸露等情况下使用，如有发现，请及时联系工作人员处理。
- 所有使用的工具请做好绝缘处理，避免短路，造成人员伤亡。
- 设备上电前，请务必确认接地良好、电压、电源要求等符合要求。供电端可正常供电，充电枪内、车辆充电接口内无异物残留。
- 设备上电后，禁止打开、搬动、敲打、拖拽本设备，否则产生的后果由用户自己承担。
- 如遇雨雪、雷暴天气，请谨慎充电。
- 充电前，车辆禁止行驶，混电类型的车辆请熄火后再进行充电。
- 充电过程中严禁拆卸充电枪。
- 使用过程中若发现异常，可按下急停按钮，将自动切断电源。待专业人员确认故障解决后向右旋转按钮，手动释放。
- 急停按钮仅限紧急情况下使用，其他非紧急情况下请勿使用。
- 切勿弯折、挤压充电枪及线缆，避免出现机械性损坏。
- 请勿让儿童在充电过程中靠近、使用充电桩，以免造成伤害。
- 为确保设备稳定运行，请定期安排专业人员对设备进行维护。
- 保持充电枪头清洁干燥，如有脏污，请在断电情况下用清洁的干布擦拭，严禁带电时用手触碰充电枪芯。

2 装箱清单


根据产品不同型号和不同版本，随箱附件可能有变动，请以实际为准。

序号	名称	数量	单位
1	交流充电桩	1	台
2	壁挂支架	1	个
3	膨胀螺栓	1	包
4	钥匙	1	把
5	打孔贴纸	1	张
6	485 转接线	1	根
7	用户资料	1	套


3 产品简介

不同款型设备外观、尺寸、结构等存在差异，请以实物为准。

3.1 尺寸

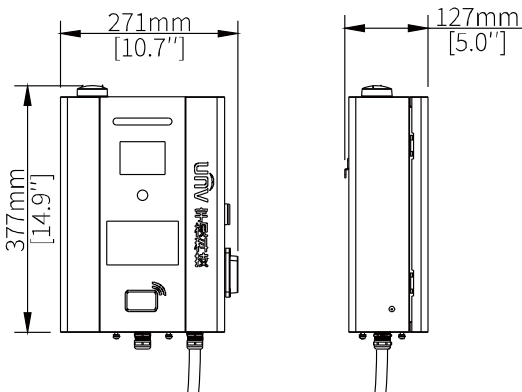

3.2 结构

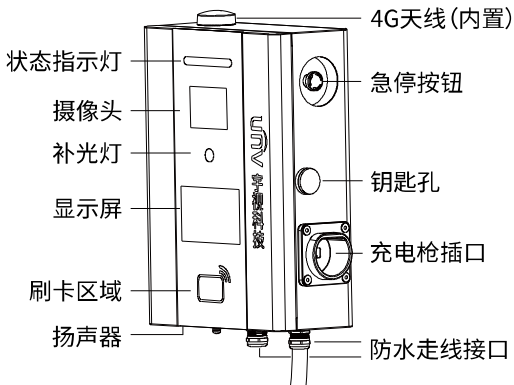

- 状态指示灯：各颜色对应状态如下。

指示灯状态	说明
绿色常亮	● 即插即充模式下，充电桩处于待机状态。 ● 在线模式下，充电桩处于待机状态，且已绑定云平台，同时充电桩在平台侧处于在线状态。
黄色常亮	在线模式下，充电桩处于待机状态，且： ● 未绑定云平台。 ● 已绑定云平台但充电桩在平台侧处于离线状态。
红色常亮	存在故障，需定位解决
蓝色常亮	已插枪，但未充电
蓝色闪烁	正在充电（充电完成会切换至待机状态）

- 急停按钮：紧急情况下按下按钮即可切断电源。待专业人员确认故障解决后向右旋转按钮，手动释放。
- 充电枪插口：当充电枪处于空闲状态时，请将其插入充电枪插口，避免损害枪头，影响下次使用。

4 设备安装

产品出厂时已完成充电枪与充电桩的连接，现场仅需完成充电桩的安装。

4.1 安装准备

1 开箱确认

- 包装是否有损坏，如孔洞、裂缝或任何可能造成内部损坏的迹象。
- 充电桩是否有磕碰、损坏迹象；请根据清单，核对配套附件齐全。

如果发现任何异常或设备型号不符，请停止安装，并立即联系售后。


2 位置及布线说明

- 请根据推荐位置，提前进行布线，充电桩、线槽出线孔、立柱挂钩（立柱式安装配件）均位于车位中心线上。
- 推荐线缆规格如下：
 - 电力电源线：3*6mm²及以上铜线电缆
 - 通讯信号线：带屏蔽网络线（超五类）

4.2 壁挂安装


1. 固定支架。

- (1)将打孔贴纸贴在拟固定位置（短边朝上），在四个孔依次打孔（推荐深度：70mm，直径：6mm~6.5mm）。
- (2)使用四颗螺钉将壁挂支架固定在墙壁上。

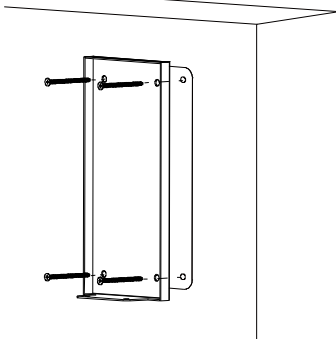

2. 固定充电桩与支架。

- (1) 将充电桩底部的后侧两颗螺钉拧下。
- (2) 将充电桩背部凸起卡入壁挂支架的凹槽内（左图），直至无法推动。
- (3) 此时充电桩底部螺孔与支架底部螺孔对齐。将卸下的两颗螺钉重新固定好（右图）。

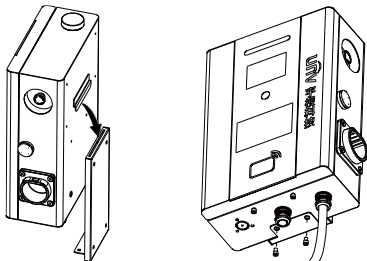


3. 连接线缆。

- (1) 使用钥匙打开面板。
- (2) 将网线、火线、零线、地线、地锁自身的线缆（按需）从左侧的防水走线接口穿入，按照下图说明完成连接。



说明：

连接地锁时，需先将附件里的 485 转接线插入图示位置，后将地锁自身线缆与 485 转接线连接。

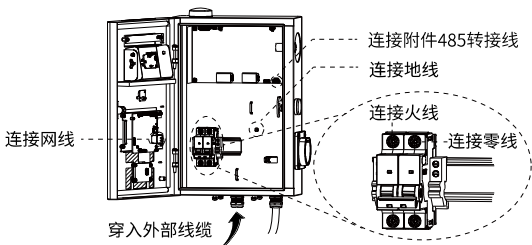

- (3) 重新将面板锁紧并妥善保管钥匙。


4.3 立柱安装




说明：

立柱请自行选购。具体款型请咨询当地技术人员。

1. 根据立柱底部尺寸（单位：mm）在地面打孔，并埋入膨胀螺钉胀紧管。

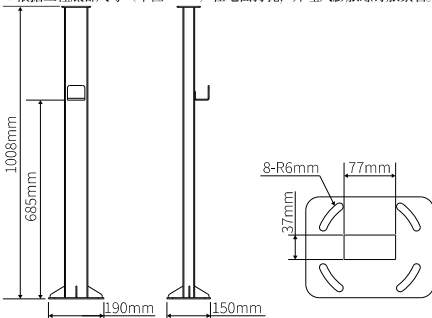

2. 将外部线缆从立柱底部穿入，顶部穿出。
3. 使用膨胀螺钉将立柱与地面固定。
4. 将外部线缆通过充电桩底部防水走线接口穿入充电桩内部。

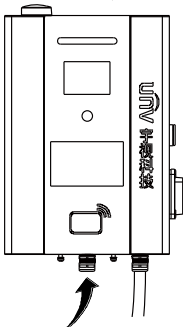

5. 将充电桩底部的四颗螺钉拧下，露出的四个孔位与立柱顶部孔位对齐，使用螺钉紧固。



6. 连接线缆，步骤参考 4.2 壁挂安装最后一步。

5 设备启动

1. 将设备接入市电。
2. 使用钥匙打开面板，向上拨动空气开关，即可启动设备。
3. 将面板重新锁紧。

6 Web 登录

默认 IP 地址

192.168.1.13

默认用户名/密码

admin / 123456

说明:

为保证帐号安全，请您及时修改默认密码为强密码（8个字符以上，含大小写、数字和特殊字符）。建议定期修改密码并妥善保管，确保仅获取授权的用户才能登录设备。

7 移动端管理维护

您可在移动端对充电桩进行管理、维护。

1. 手机扫描、下载并安装此 App。




2. 打开 App 并注册账号。
3. 根据 App 引导完成充电桩添加和管理。

8 (可选) 调节镜头角度

须确保登录 Web 界面后，监控画面内可清晰看清整个车位以及车位前方的过道，从而确保充电桩能够正常识别到车辆驶入/驶离车位、清晰识别车牌号码。

若不满足上述要求，请参考下述步骤调整镜头角度。

1. 对充电桩进行断电处理。
2. 使用钥匙打开面板。
3. 拧松面板上镜头两侧的螺钉（如图圈识处），调整镜头的俯仰角度（ $-10^{\circ} \sim -23^{\circ}$ ），完成后将螺钉拧紧。

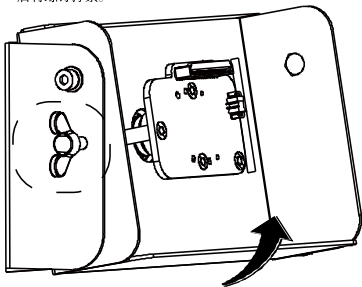

4. 重新将面板锁紧并妥善保管钥匙。
5. 为设备上电，登录 Web 界面后，确认监控画面效果。
6. 若仍不满足要求，重复上述步骤。

限制性物质

请通过如下链接查询产品的中国 RoHS 环保信息表相关内容:

https://cn.uniview.com/tres/images/QR_Activity/Regulated_Substance.pdf

用户保修登记卡

产品保修政策: 请访问官网 http://www.uniview.com/service_policy 查阅

售后服务热线: 400-655-2828

客户服务网址: <http://www.uniview.com/service>

更多信息请访问网站: <http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间: _____年____月____日

用户名称: _____

经销商: _____

详细地址: _____

服务电话: _____

经销单位: (盖章)

保修卡须经经销商盖章方有效

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS